



# PUSAT


## V8 GAMING MOUSE

### USER MANUAL

### BENUTZERHANDBUCH

### KULLANIM KILAVUZU

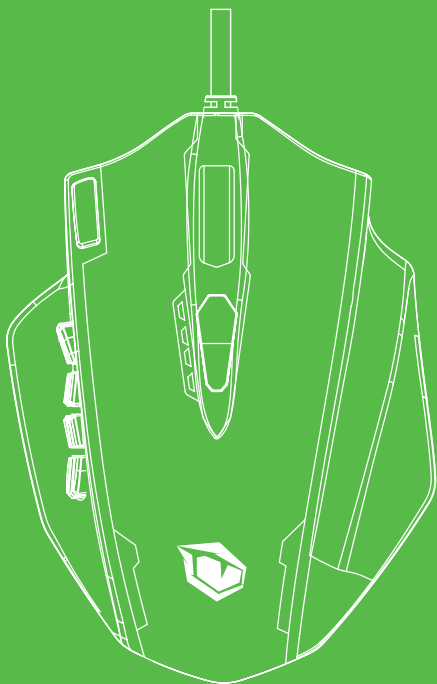

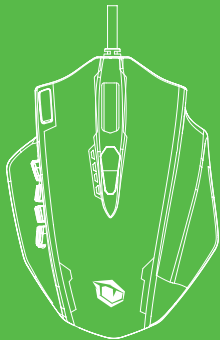

## Dear User

Thank you for choosing PUSAT brand. To Protect your rights and for better customer service, please ask you note our warranty rules.

- Within 24 months from purchase date, repair guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-Made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood or earthquake are not included.
- Consumable part [such as foot stick] and spare parts replacement, are not included in our warranty.

## O. S. Support

Windows XP/Vista/7/8/10

## Software Instruction

After installing the software on your computer, you can adjust the following settings


1. Adjust the mouse DPI in 5 level as  
500-1000-3000-4000-7200
2. Adjust the mouse polling rate in 3 level as  
125Hz-250Hz-500Hz
3. Macro management function: you can assign the macro recording to single key.
4. Combo key function: you can set click times and delay times of key.

## FAQ

- If the mouse is not responding, please check whether the mouse is plugged correctly to the corresponding computer USB port, or try another USB port
- If the mouse cursor is moving slowly, jumping, or lagging, try using another surface. Surfaces that are dark, dirty, not flat, or shiny may affect the performance of mouse. Use of a mouse pad is strongly recommended .

**PUSAT**  
V8 GAMING MOUSE

USER  
MANUAL

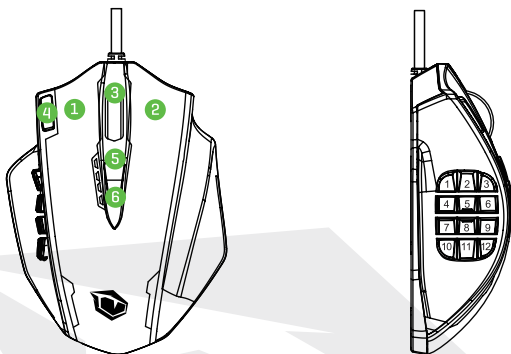

## Button Functions

1. Left mouse button.
2. Right mouse button.
3. Scroll wheel button [Clicked as middle mouse button].
4. Rapid fire button [Defaulted to three rapid clicks of the left mouse button].
5. DPI+ button [Defaulted to speed up the cursor].
6. DPI- button [Defaulted to slow down the cursor].

### Side


7. Side Button 1
8. Side Button 2
9. Side Button 3
10. Side Button 4
11. Side Button 5
12. Side Button 6
13. Side Button 7
14. Side Button 8
15. Side Button 9
16. Side Button 10
17. Side Button 11
18. Side Button 12
19. User Mode Button  
[used to switch among the five working modes].

### Lighting Instruction

1. Working mode indicator light: Located below the Scroll Wheel key [LED will be flash for 3 seconds]
 

Red.....	User Mode 1
Blue.....	User Mode 2
Green.....	User Mode 3
Purple.....	User Mode 4
Yellow.....	User Mode 5
2. DPI indicator light: There is 4 LED indicators on top of mouse,
 

All LEDs Light OFF.....	Mode 1 [500DPI]
One LED light ON.....	Mode 2 [1000DPI]
Two Led Light ON.....	Mode 3 [2000DPI]
Three LED light ON.....	Mode 4 [3000DPI]
Four LED light ON.....	Mode 5 [6200DPI]

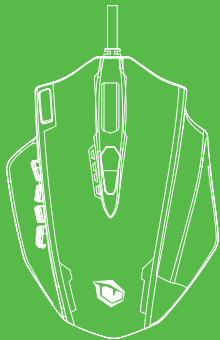

## Lieber Nutzer

Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke PUSAT entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.

- Über einen Zeitraum von 18 Monaten ab Kaufdatum garantieren wir die Reparatur aufgrund von Ausfällen durch Probleme der elektrischen Schaltung. Anwenderfehler, wie die Demontage, übermäßige Stöße, unsachgemäßer Kontakt mit Wasser, nicht ordnungsgemäßer Anschluss an die Strom- bzw. Spannungsversorgung etc. sowie Schäden durch Naturkatastrophen, wie Brand, Überflutung, Erdbeben, Nagetiere etc.
- Verschleißteile (z.B. Fußsticks) und Ersatzteile sind nicht von der Garantie abdeckt.
- Nur eine ausgefüllte und vom Verkäufer gestempelte Garantiekarte ist gültig.
- Bei Verlust wird die Garantiekarte nicht erneut ausgestellt; bitte sicher aufbewahren.

## Unterstütztes Betriebssystem

Windows XP/Vista/7/8/10

## Software beschreibung

Nach der Installation der Software auf Ihrem Computer können Sie die folgenden.

Einstellungen vornehmen:


1. Anpassung der Maus-DIP in sechs Stufen als 500-1000-2000-3000-4000-7200
2. Anpassung der Maus-Abruftrate in 3 Stufen mit 125Hz-250Hz-500Hz
3. Makro-Managementfunktion: Sie können einer Taste die Makroaufzeichnung zuweisen.
4. Kombitasten-Funktion: Sie können die Klick- und Verzögerungszeiten der Taste festlegen

**PUSAT**  
V8 GAMING MOUSE

BENUTZERHANDBUCH

## FAQ

- Wenn die Maus nicht reagiert, bitte überprüfen, ob die Maus an den richtigen USB-Port des Computers angeschlossen ist bzw. einen anderen USB-Port versuchen.
- Reagiert die Maus mit Bewegung, Hüpfen oder Verzögerung, bitte eine andere Unterlage versuchen. Dunkle, verschmutzte, unebene und sehr helle Unterlagen können die Performance der Maus beeinträchtigen. Wir empfehlen Ihnen ein Mauspad.

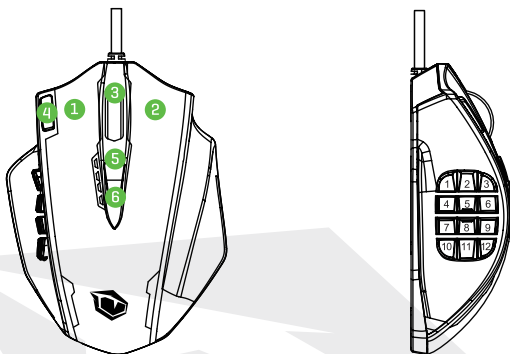

## Anleitung zu den Tasten

1. Linke Maustaste.
2. Rechte Maustaste.
3. Mausrad [fungiert als mittlere Maustaste, wenn darauf geklickt wird].
4. Schnellfeuer-taste [Standardmäßig drei schnelle Klicks der linken Maustaste].
5. Taste DPI+ [Standardfunktion zur Beschleunigung der Cursor-Geschwindigkeit].
6. Taste DPI- [Standardfunktion zur Verlangsamung der Cursor-Geschwindigkeit].

### Seite


7. Seitentaste 1
8. Seitentaste 2
9. Seitentaste 3
10. Seitentaste 4
11. Seitentaste 5
12. Seitentaste 6
13. Seitentaste 7
14. Seitentaste 8
15. Seitentaste 9
16. Seitentaste 10
17. Seitentaste 11
18. Seitentaste 12
19. Benutzermodus-Taste  
[zum Wechseln zwischen den fünf Arbeitsmodi].

### Einführung in die Beleuchtung

1. Betriebsmodusanzeige: Unter der Scrollrad-Taste angeordnet. (LED blinkt 3 Sekunden)
 

Rot.....	Benutzermodus 1
Blau.....	Benutzermodus 2
Grün.....	Benutzermodus 3
Lila.....	Benutzermodus 4
Gelb.....	Benutzermodus 5
2. DPI-Meldeleuchte: 4 LED-Leuchten oben auf der Maus
 

Alle LEDs AUS.....	Modus 1 [500 dpi]
Eine LED EIN.....	Modus 2 [1000DPI]
Zwei LED EIN.....	Modus 3 [2000DPI]
Drei LED EIN.....	Modus 4 [3000 DPI]
Vier LED EIN.....	Modus 5 [6200 DPI]

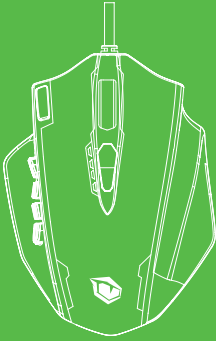

## Sevgili Kullanıcı

PUSAT markasını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Haklarınızı korumak ve daha iyi bir müşteri hizmeti almak için, garanti belgesini okuyunuz.

- Alım tarihinden sonra 24 ay boyunca, kısa devre hatalarının onarımını garanti ederiz. Kullanıcı hatası hasarlar; darbe, sökme, suya sokma, uygunsuz akım ve voltajda kullanma ve doğal felaket sonucu hasar alması; yanma, su baskını yada deprem garantiye dahil değildir.
- Çıkarılabilen parçalar (Fare altı yapışkanları) ve ayrılabilen parçalar, garanti kapsamında değildir.
- Garanti kartı kaybedilirse yeniden basılamaz. Lütfen güvenli bir yerde saklayınız.

## Desteklediği işletim sistemleri

Windows XP/Vista/7/8/10

## Yazılım talimatları

Yazılımı bilgisayarınıza kurduktan sonra, aşağıdaki ayarları düzenleyebilirsiniz;


1. Farenin 5 farklı DPI kademesi vardır bunlar; 500-1000-3000-4000-7200 DPI olarak belirlenmiştir.
2. Farenin tarama oranı 3 kademelidir bunlar; 125HZ-250HZ-500HZ olarak belirlenmiştir.
3. Makro fonksiyonu kullanımı: tek bir tuşa basarak makro kaydı atayabilirsiniz
4. Kombo tuş fonksiyonu: farede tuşa basma ve gecikme zamanlarını ayarlayabilirsiniz

## S.S.S. [Sıkça Sorulan Sorular]

- Eğer fare yanıt vermiyorsa lütfen farenin doğru takılı olduğunu kontrol ediniz ya da başka bir USB girişinden kontrol ediniz.
- Eğer fare imleci yavaş hareket ediyorsa, sıçrama yapıyorsa ya da gecikme yaşıyorsa başka bir yüzeyde deneyiniz. Yüzeyin kirliliği, düz olmayan ya da çok parlak olması farenin performansını etkileyebilir. Mousepad kullanılmasını şiddetle tavsiye ederiz.

**PUSAT**  
V8 GAMING MOUSE

KULLANIM  
KILAVUZU

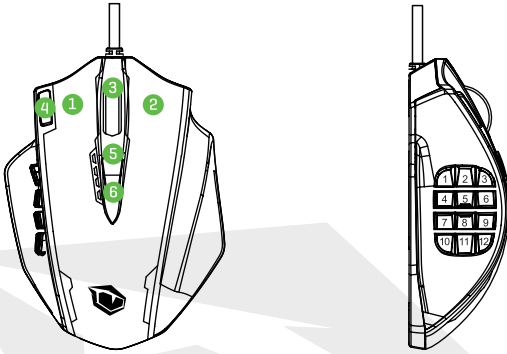

## Tuş Fonksiyonları

1. Sol fare tuşu [Sol tıklama tuşudur, değiştirilemez]
2. Sağ fare tuşu [Sağ tıklama tuşu olarak ayarlanmıştır]
3. Fare tekerliği [Orta fare tuşu]
4. Seri basma tuşu [Farenin sol tuşuna 3 kere üst üste basılmış şekilde ayarlanmıştır]
5. DPI+ tuşu [Fare imlecinin hızını arttırmak için ayarlanmıştır]
6. DPI- tuşu [Fare imlecinin hızını azaltmak için ayarlanmıştır]

### Yan Tuşlar

7. Yan tuş 1
8. Yan tuş 2
9. Yan tuş 3
10. Yan tuş 4
11. Yan tuş 5
12. Yan tuş 6
13. Yan tuş 7
14. Yan tuş 8
15. Yan tuş 9
16. Yan tuş 10
17. Yan tuş 11
18. Yan tuş 12
19. Kullanıcı modu tuşu  
[beş farklı mod seçimi  
yapılabilir]

### Işık Talimatları

1. Fare tekerleğinin ışığı kullandığınız modu gösterir  
Kırmızı .....1. Kullanıcı modu  
Mavi.....2. Kullanıcı modu  
Yeşil .....3. Kullanıcı modu  
Mor .....4. Kullanıcı modu  
Sarı.....5. Kullanıcı modu
2. DPI ayarı ışığı:  
Tüm LEDlerin ışığı kapalı ise..... Mode 1 [500DPI]  
Bir Led açıksa..... Mode 2 [1000DPI]  
İki Led açıksa..... Mode 3 [2000DPI]  
Üç Led açıksa ..... Mode 4 [3000DPI]  
Dört Led açıksa..... Mode 5 [6200DPI]



**TURKEY · UAE · CYPRUS · GERMANY**