

H Series

H4 V5.2

STARTUP GUIDE

STARTUP-LEITFADEN

BAŞLANGIÇ REHBERİ

GUÍA DE INICIO

GUIDE DE DÉMARRAGE

GUIDA ALL'AVVIO

دليل سريع



Supplied Startup Guide

Welcome to the Tulpar Notebook Family. Below is the startup guide we have prepared for your new H Series Notebook.

• **Startup Guide**

Please read this guide first. You can find basic information, including connecting accessories to your H Series Notebook, setting up Windows, and connecting your H Series Notebook to the Internet.

• **Safety Guide/Recovery and Troubleshooting Guide**

Please be sure to read this guide. You can find information that helps you use your H Series Notebook safely, including troubleshooting FAQs as well as instructions on recovering your H Series Notebook and creating recovery media.

Notes

- Features and apps mentioned in these startup guide may not be available or preinstalled, depending on the model of your H Series Notebook.
- With the latest Windows updates applied to your H Series Notebook, the operation procedures described in the startup guide may vary from the actual ones.
- The visual contents, such as illustrations, photos, and screenshots, used in the manual may look different from what you actually see on your H Series Notebook.

Tulpar Notebook Support Website

You can find the latest H Series Notebook support information.
When you need any help for using your notebook, visit our website first.

<https://www.tulparnotebook.de>

European Union Regulatory Notices

Declaration of Conformity

Product bearing the CE marking comply with one or more of the following EU directives as may be applicable.

- EMC Directive 2014/30/EU
- Low Voltage Directive 2014/35/EU
- Radio Equipment Directive 2014/53/EU
- RoHS Directive 2011/65/EU
- Eco Design Directive 2009/125/EC
- Commission Regulation ErP 617/2013/EU
- Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 for UK
- Low Voltage Directive : Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 for UK
- Eco design Directive : The Eco design for Energy-Related Products Regulations 2010 for UK
- RoHS Directive : The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 for UK
- Radio Equipment Regulations 2017 for UK

Products with Radio Functionality (EMF)

This product incorporates a radio transmitting and receiving device.

For computers and notebook computers in normal use, a separation distance of 20 cm ensures that radio frequency exposure levels comply with EU requirements.

Products designed to be operated at closer proximities, such as tablet computers, comply with applicable EU requirements in typical operating positions.

Products can be operated without maintaining a separation distance unless otherwise indicated in instructions specific to the product.

1. CONTENTS OF THE BOX

- AC adapter
- Startup Guide
- Warranty Book
- Safety Guide/Recovery and Troubleshooting Guide
- USB drive containing the drivers

Notes

- Keep the shipping box of your H Series Notebook until you make sure that you have all the supplied items. If you notice a missing or damaged product, before discarding the box contact our support specialists via our website.
- The supplied accessories were tested and found functional solely with your H Series Notebook.



CAUTION Hot surface



To avoid burn, do not use the computer on your lap for a long time.

2. LOCATING PARTS AND CONTROLS

Webcam Cover Closed




Webcam Cover Open

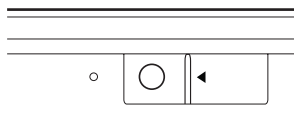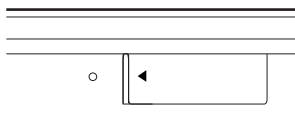


Frontal View

1. Dual microphones
2. Camera LED Indicator
3. Camera
4. Camera cover
5. Touch Pad
6. Fingerprint Scanner
7. Left/Right button
8. LCD screen
9. Stereo speakers
10. Power button
11. Keyboard

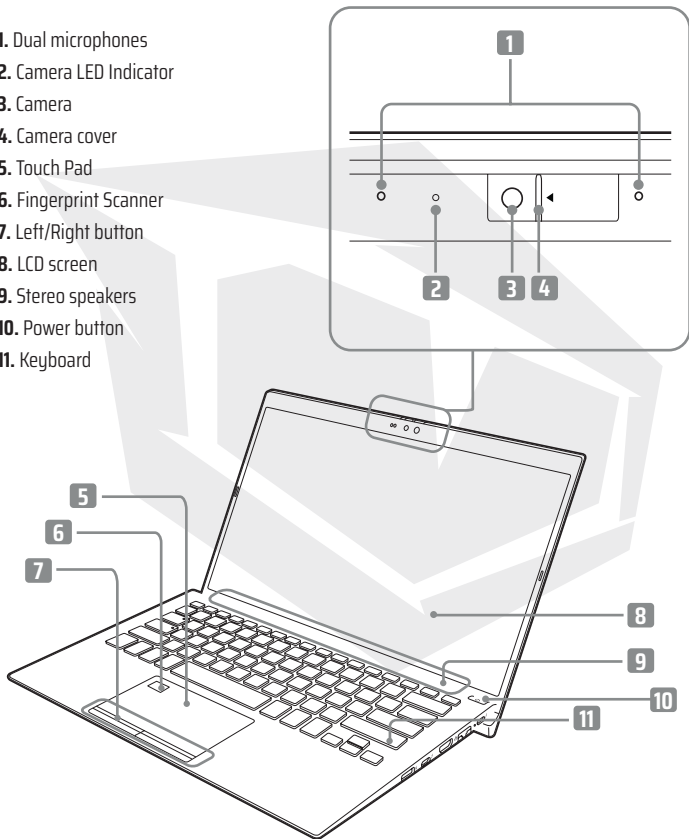


Right Side View

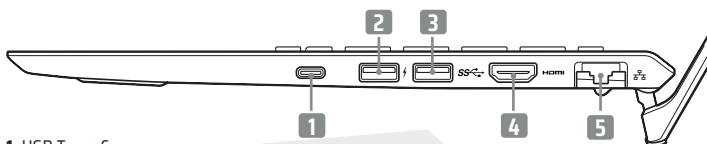

1. USB Type-C
2. USB 3.1 Port
3. USB 3.1 Port
4. HDMI Output port
5. Ethernet Port

Left Side View

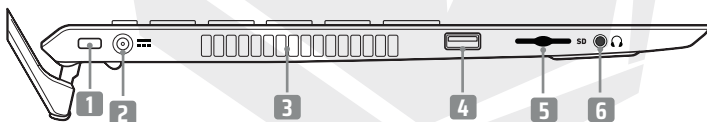


1. Kensington® Lock Port
2. Charging Port
3. Air Exhaust Vent
4. USB 2.0 port
5. SD Slot
6. Headphone Jack

3. SETTING UP

1. Connect to a Power Outlet


Plug the AC adapter to the AC charging port on the H Series Notebook and connect the AC adapter and a power outlet with the supplied power cord.

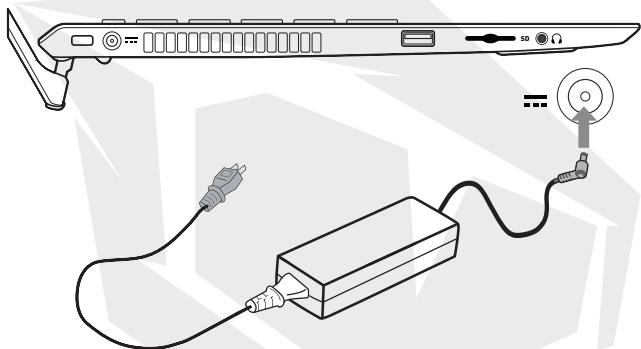

- Even when you do not intend to use your H Series Notebook for an extended period of time, connect it to a power outlet at least every three months and charge the battery to around 50% of capacity. If the computer is kept unplugged from a power outlet for an extended period of time, the battery voltage will drop due to self-discharge to trigger the safety function and the battery may become unavailable for use. The time period before the safety function is triggered varies depending on the ambient temperature.

2. Turn On Your H Series Notebook

Lift the LCD screen lid and press the  power button on the computer.

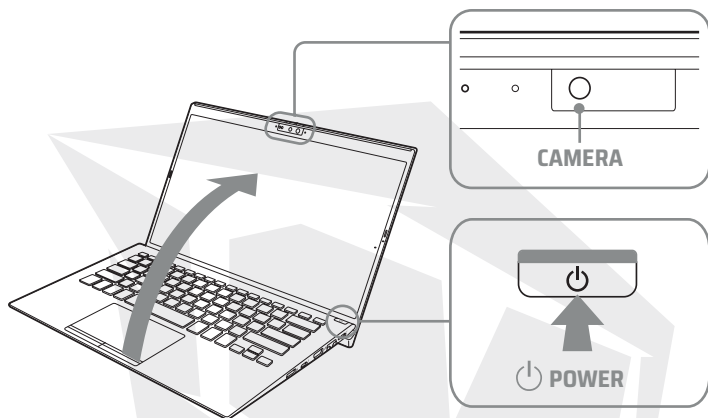

Notes

- When lifting the LCD screen lid, do not grasp the area around the camera as it will cause malfunctions.
- Do not turn off your H Series Notebook before the Windows Setup window appears.

3. Set Up Windows (Initial Setup)

Follow the instructions displayed on the Windows Setup window to make initial settings.

Note



Please refer to Windows Help or Microsoft's website for more details.

TIPS

Connect to the Internet

With your H Series Notebook, you can connect to the Internet either via a Wi-Fi (wireless LAN) or wired LAN network. Before connecting to the Internet, you need to select a connection service, make a contract with an Internet service provider accordingly, and make the Internet connection settings on the computer. For detailed information on the Internet connection settings and required network devices, refer to the manual from your service provider and the manual that came with your device. Establishing a successful connection to the Internet completes Windows license authentication.

Connecting via a Wi-Fi network

1. Select  (start),  (Settings), **Network & Internet**, and **Wi-Fi**, and then set **Wi-Fi** to **On**.
2. Select **Show available networks**.
3. Select the desired Wi-Fi access point, and then select **Connect**.

Connecting via a Wired LAN network

1. Plug one end of a LAN cable (not supplied) to the  Ethernet port on your H Series Notebook and the other to your modem/router.

Running Windows Update

1. Select  (start),  (Settings), and Windows Update, and then follow the on-screen instructions to update the Windows.

Updating H Series Notebook's Software

The USB drive included in the box contains all the drivers you need. However, please visit www.tulparnotebook.de/hilfecenter/treiber for the latest versions of the drivers.

Creating your own recovery media



Your H Series Notebook does not come with any recovery media.

Be sure to create your own recovery media with a USB flash drive before you first use the computer following your purchase. For more information, refer to the **Safety Guide/ Recovery and Troubleshooting Guide**.

Note

Always be sure to use the AC adapter to connect your H Series Notebook to a power outlet before doing a recovery.

Turning off or placing your H Series Notebook into Sleep mode



Upon completion of the Windows setup, select  (start),  (Power), and then **Shut down** or **Sleep**.

4. USING THE FINGERPRINT SENSOR

You can use the fingerprint sensor to access the **Windows Hello** functions.

The **Windows Hello** functions include signing in with fingerprint authentication instead of password, to the Windows user account for which you have enrolled your fingerprint . For more information about the functions and setup of **Windows Hello**, refer to the **Windows Hello help**.

Enrolling your fingerprint Follow these steps to set up **Windows Hello** and enroll your fingerprint.

1. Select  (start),  (Settings), and Accounts.
2. Select Sign-in options and set your password. If you have already set your password, proceed to step 3.
3. Follow the on-screen instructions for each fingerprint authentication to enroll your fingerprint. If you have not set a PIN, set it at the end of the procedure.

Notes

- The fingerprint authentication technology does not assure complete verification of personal identity, nor do they guarantee absolute protection of your data and hardware. Tulpar Notebook assumes no liabilities arising out of your use of or inability to use the fingerprint sensor.
- The fingerprint recognition rate varies depending on your use of the fingerprint sensor. They are not consistent among individuals as well.
- Keep the fingerprint sensor clean to prevent failures or malfunctions.
- Please be aware that your enrolled data for fingerprint authentication and face recognition may be erased in the course of repair work to your H Series Notebook.
- When you enroll fingerprints, be sure to enroll more than one finger, in case of injuries.
- Depending on the state of your fingerprint or your use of the fingerprint sensor, enrollment or authentication of the fingerprint may fail. When fingerprint authentication fails, try the following:
 - Use another finger.
 - Clean the finger.
 - Delete the fingerprint already enrolled, and then enroll it once again.
 - During a dry season, such as winter, be sure to touch a metal object to discharge static electricity from your body before scanning your fingerprint. Static electricity may cause malfunctions of the fingerprint sensor.

H Series

H4 V5.2

STARTUP-LEITFADEN



Startup-Leitfaden

Willkommen bei der Familie der Tulpar Notebooks. Nachfolgend finden Sie die Bedienungsanleitung, die wir für Ihren neuen H Series Notebook erstellt haben.

• **Startup-Leitfaden**

Bitte lesen Sie zuerst dieses Startup-Leitfaden. Hier finden Sie grundlegende Informationen wie das Anschließen von Zubehör an Ihr H Series Notebook, das Installieren von Windows und das Verbinden Ihres H Series Notebook mit dem Internet.

• **Sicherheitsleitfaden/Recovery- und Fehlerbehebungsleitfaden**

Bitte lesen Sie unbedingt dieses Startup-Leitfaden. Hier finden Sie Informationen, die Ihnen helfen, Ihr H Series Notebook sicher zu nutzen, einschließlich FAQs zur Fehlerbehebung sowie Anleitungen zur Wiederherstellung Ihrer H Series Notebook und zur Erstellung von Wiederherstellungsmedien.

Hinweise

- Die in dieser Startup-Leitfaden erwähnten Funktionen und Anwendungen sind je nach Ihrem H Series Notebook-Modell möglicherweise nicht verfügbar oder vorinstalliert.
- Wenn Sie die neuesten Windows-Updates auf Ihrem H Series Notebook installieren, können die im Startup-Leitfaden beschriebenen Bedienungsabläufe von den tatsächlichen abweichen.
- Die visuellen Inhalte, wie z.B. Abbildungen, Fotos und Screenshots, können sich von dem unterscheiden, was Sie tatsächlich auf Ihrer H Series Notebook sehen.

Tulpar-Notebook-Support-Website

Hier finden Sie die neuesten Informationen zum H Series Notebook-Support. Wenn Sie Hilfe bei der Benutzung Ihres notebook benötigen, besuchen Sie zuerst unsere Website.

<https://www.tulparnotebook.de>

Zulassungshinweis für die Europäische Union

Konformitätserklärung

Produkte mit der CE-Aufschrift sind ordnungsmäßig im Einklang mit einer oder mehreren der nachfolgenden EU-Richtlinien.

- Richtlinie für Elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/AB
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/AB
- Richtlinie für Funkanlagen 2014/53/AB
- RoHS-Richtlinie 2011/65/AB
- Eco-Design-Richtlinie 2009/125/AB
- Verordnung der Kommission ErP-Richtlinie 617/2013/AB
- Verordnung über elektromagnetische Verträglichkeit 2016 für Großbritannien
- Niederspannungsrichtlinie: Verordnung über elektrische Betriebsmittel (Sicherheit) 2016 für Großbritannien
- Ökodesign-Richtlinie: Die Ökodesign-Verordnung für energieverbrauchsrelevante Produkte 2010 für Großbritannien
- RoHS-Richtlinie: Die Verordnung zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten 2012 für Großbritannien
- Funkanlagenverordnung 2017 für Großbritannien

Produkte mit Funk-Funktionalität (EMF)

Dieses Produkt enthält ein Funkgerät zum Senden und Empfangen von Funksignalen.

Bei Computern und Laptops im normalen Gebrauch stellt der Trennungsabstand von 20 cm sicher, dass die Hochfrequenz-Expositionswerte den EU-Richtlinien entsprechen.

Produkte wie z.B. Tablet-Computer, die für den Einsatz auf kürzere Distanzen ausgelegt sind, erfüllen die geltenden EU-Richtlinien an typischen Einsatzorten.

Sofern in produktspezifischen Anweisungen nicht anders angegeben, können Produkte ohne Einhaltung des Trennungsabstands betrieben werden.

1. VERPACKUNGSGEHALT

- AC-Adapter
- Startup-Leitfaden
- Garantiebuch
- Sicherheitsleitfaden/Recovery- und Fehlerbehebungsleitfaden
- USB-Stick mit Treibern

Hinweis


- Bewahren Sie Ihren H Series Notebook-Versandkarton auf, bis Sie sich vergewissert haben, dass Sie alle mitgelieferten Teile erhalten haben. Falls Sie ein fehlendes oder beschädigtes Produkt vorfinden, wenden Sie sich über die Website an unsere Support-Spezialisten, bevor Sie die Verpackung entsorgen.
- Das mitgelieferte Zubehör wurde ausschließlich mit Ihrem H Series Notebook getestet und für funktionsfähig befunden.




Achtung, Heiße Oberfläche

2. PRODUKTÜBERSICHT

**Webcam-Abdeckung
geschlossen**

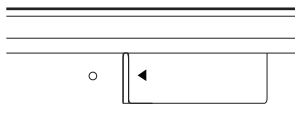


**Webcam-Abdeckung
geöffnet**

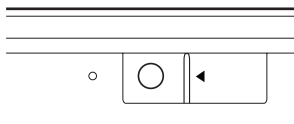


Vorderansicht

1. Doppelmikrofon
2. Kamera-LED-Anzeige
3. Kamera
4. Kamera Abdeckung
5. Touchpad
6. Fingerabdruck-Scanner
7. Linksklick/Rechtsklick-Taste
8. LCD-Bildschirm
9. Stereo-Lautsprecher
10. An-/Aus-Schalter
11. Tastatur

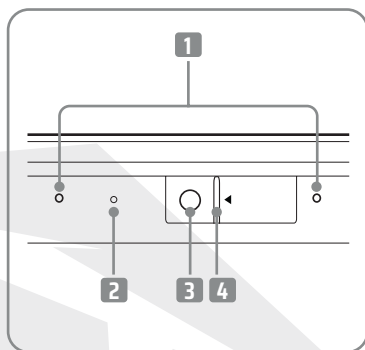


Rechte Seitenansicht

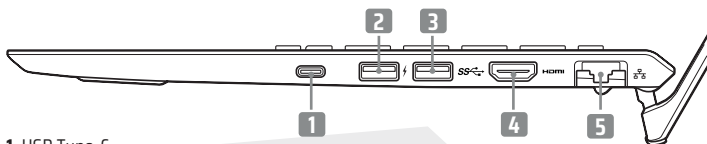

1. USB Type-C
2. USB 3.1 Port
3. USB 3.1 Port
4. HDMI-Ausgang
5. Ethernet Port

Linke Seitenansicht

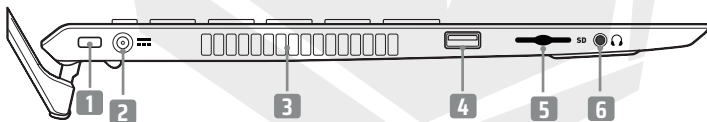


1. Kensington® Lock-Anschluss
2. Ladeanschluss
3. Luftauslassventil
4. USB 2.0 port
5. SD-Steckplatz
6. Kopfhöreranschluss

3. EINRICHTEN

1. Anschluss an eine Steckdose


Stecken Sie den Netzadapter in den Netzladeanschluss des H Series Notebook und verbinden Sie den Netzadapter mit dem mitgelieferten Netzkabel mit einer Steckdose.

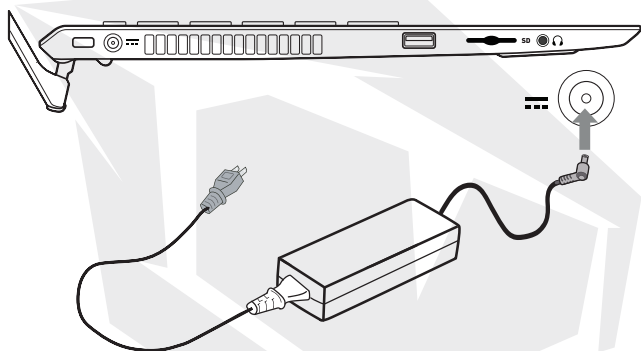

- Auch wenn Sie Ihr H Series Notebook über einen längeren Zeitraum nicht benutzen wollen, sollten Sie sie mindestens alle drei Monate an eine Steckdose anschließen und den Akku auf etwa 50 % Kapazität aufladen. Wenn der Computer über einen längeren Zeitraum nicht an eine Steckdose angeschlossen ist, sinkt die Batteriespannung durch Selbstentladung und die Sicherheitsfunktion wird ausgelöst. Die Zeitspanne bis zum Auslösen der Sicherheitsfunktion hängt von der Umgebungstemperatur ab.

2. Schalten Sie Ihr H Series Notebook ein

Heben Sie den Deckel des  LCD-Bildschirms an und drücken Sie den Netzschalter am Computer.

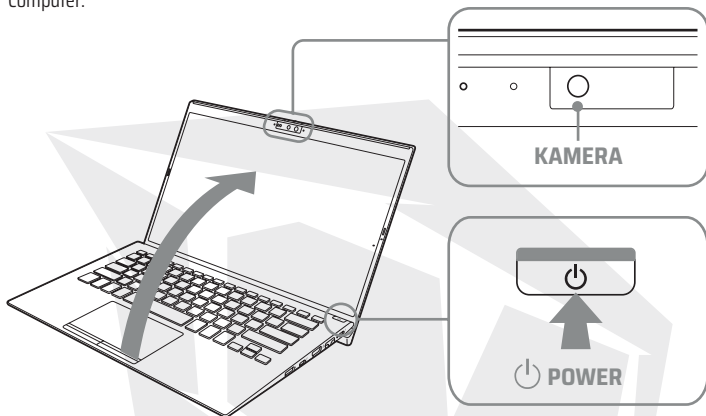

Hinweise

- Fassen Sie beim Anheben des LCD-Bildschirmdeckels nicht in den Bereich um die Kamera herum, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.
- Schalten Sie Ihre H Series Notebook nicht aus, bevor das Windows-Setup-Fenster.

3. Windows einrichten (Ersteinrichtung)

Folgen Sie den Anweisungen im Windows-Setup-Fenster, um die ersten Einstellungen vorzunehmen.

Hinweis



Weitere Informationen finden Sie in der Windows-Hilfe oder auf der Website von Microsoft.

TIPPS

Verbindung zum Internet

Mit Ihrem H Series Notebook können Sie eine Verbindung zum Internet entweder über ein Wi-Fi (wireless LAN) oder ein kabelgebundenes LAN-Netzwerk. Bevor Sie sich mit dem Internet verbinden können, müssen Sie einen Verbindungsdienst auswählen, einen entsprechenden Vertrag mit einem Internetdienstanbieter abschließen und die Internetverbindungseinstellungen auf dem Computer vornehmen. Ausführliche Informationen zu den Internetverbindungseinstellungen und den erforderlichen Netzwerkgeräten finden Sie in der Anleitung Ihres Dienstansbieters und in dem Handbuch, das mit Ihrem Gerät geliefert wurde. Mit dem Aufbau einer erfolgreichen Verbindung zum Internet ist die Authentifizierung der Windows-Lizenz abgeschlossen.



Verbinden über ein Wi-Fi-Netzwerk

1. Wählen  (start),  (Einstellungen), **Netzwerk & Internet** und **Wi-Fi**, und setzen Sie dann **Wi-Fi auf Ein**.
2. Sie Verfügbare Netzwerke anzeigen.
3. Wählen Sie den gewünschten Wi-Fi-Zugangspunkt aus und wählen Sie dann Verbinden.

Verbinden über ein kabelgebundenes LAN-Netzwerk

1. Stecken Sie ein Ende des LAN-Kabels  (nicht im Lieferumfang enthalten) in den Ethernet-Port Ihres H Series Notebook und das andere Ende in Ihr Modem/Router.

Ausführen von Windows-Update

1. Wählen Sie  (start),  (Einstellungen), und Windows Update und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Windows zu aktualisieren.

Aktualisierung von H Series Notebook-Software

Der im Lieferumfang enthaltene USB-Stick enthält alle Treiber die Sie benötigen. Für die neuesten Treiberversionen besuchen Sie bitte die Seite:

www.tulparnotebook.de/hilfecenter/treiber



Erstellen Sie Ihre eigenen Wiederherstellungsmedien

Ihre H Series Notebook wird nicht mit einem Wiederherstellungsmedium geliefert. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr eigenes Wiederherstellungsmedium mit einem USB-Flash-Laufwerk erstellen, bevor Sie den Computer nach dem Kauf zum ersten Mal benutzen. Für weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsleitfaden/ Leitfaden zur Wiederherstellung und Fehlersuche.

Hinweis

Verwenden Sie immer das Netzteil, um Ihr H Series Notebook an eine Steckdose anzuschließen, bevor Sie eine Wiederherstellung durchführen.



Ausschalten oder Versetzen Ihres H Series Notebook in den Ruhemodus

Wählen Sie nach Abschluss der Windows-Einrichtung (Start),  (Energie),  und dann Herunterfahren oder Ruhezustand.

4. VERWENDUNG DES FINGERABDRUCKSENSORS

Sie können den Fingerabdrucksensor verwenden, um auf die Windows-Hello-Funktionen zuzugreifen. Zu den Windows-Hello-Funktionen gehört die Anmeldung mit Fingerabdruck-Authentifizierung anstelle eines Passworts bei dem Windows-Benutzerkonto, für das Sie Ihren Fingerabdruck registriert haben. Weitere Informationen zu den Funktionen und der Einrichtung von Windows-Hello finden Sie in der Windows-Hello-Hilfe.

Registrierung Ihres Fingerabdrucks Folgen Sie diesen Schritten, um Windows-Hello einzurichten und Ihren Fingerabdruck zu registrieren.

1. Wählen  sie (start),  (Einstellungen), und Konten.
2. Wählen Sie Anmeldungsoptionen und legen Sie Ihr Passwort fest. Wenn Sie Ihr Passwort bereits festgelegt haben, fahren Sie mit Schritt 3 fort.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm für jede Fingerabdruck-Authentifizierung, um Ihren Fingerabdruck zu registrieren. Wenn Sie keine PIN festgelegt haben, legen Sie sie am Ende des Vorgangs fest.


Hinweis

- Die Fingerabdruck-Authentifizierungstechnologie gewährleistet weder eine vollständige Überprüfung der persönlichen Identität, noch garantiert sie einen absoluten Schutz Ihrer Daten und Hardware. Tulpar-Notebook übernimmt keine Haftung, die sich aus der Nutzung oder der Unfähigkeit zur Nutzung des Fingerabdrucksensors ergibt.
- Die Erkennungsrate der Fingerabdrücke variiert, je nachdem, wie Sie den Fingerabdrucksensor verwenden. Sie sind auch nicht bei allen Personen gleich.
- Halten Sie den Fingerabdrucksensor sauber, um Ausfälle oder Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Bitte beachten Sie, dass Ihre registrierten Daten für die Fingerabdruck-Authentifizierung und die Gesichtserkennung im Zuge von Reparaturarbeiten an Ihrem H Series Notebook gelöscht werden können.
- Wenn Sie Ihre Fingerabdrücke registrieren, achten Sie darauf, dass Sie mehr als einen Finger registrieren, für den Fall von Verletzungen.
- Je nach Zustand Ihres Fingerabdrucks oder Ihrer Verwendung des Fingerabdrucksensors, kann die Registrierung oder Authentifizierung des Fingerabdrucks fehlschlagen. Wenn die Authentifizierung des Fingerabdrucks fehlschlägt, versuchen Sie Folgendes:
 - Verwenden Sie einen anderen Finger.
 - Reinigen Sie Ihren Finger.
 - Löschen Sie den bereits registrierten Fingerabdruck und registrieren Sie ihn dann erneut.
 - Berühren Sie während einer trockenen Jahreszeit, z.B. im Winter, unbedingt einen Metallgegenstand, um statische Elektrizität von Ihrem Körper abzuleiten, bevor Sie Ihren Fingerabdruck scannen. Statische Elektrizität kann zu Fehlfunktionen des Fingerabdrucksensors führen.

H Series

H4 V5.2

BAŞLANGIÇ REHBERİ

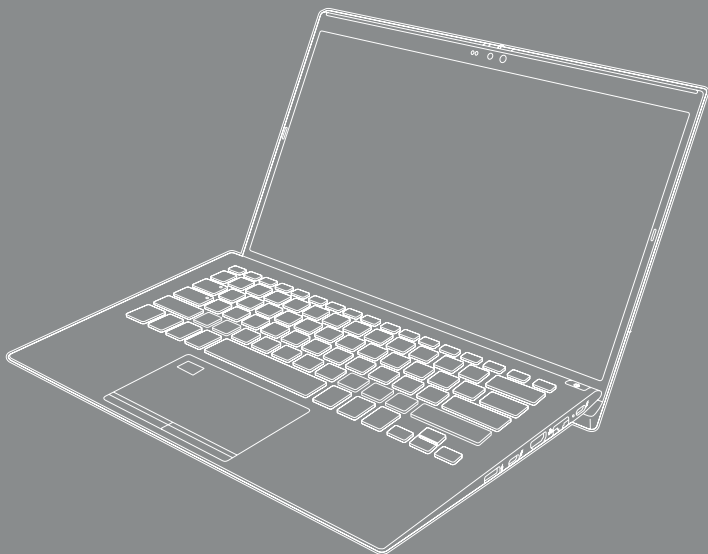

Başlangıç Rehberi

Tulpar Notebook Ailesine hoş geldiniz.

Yeni H Series Notebook'unuz için hazırladığımız başlangıç rehberi aşağıdadır.

• Başlangıç Rehberi

Öncelikle lütfen bu başlangıç rehberini okuyun. H Series Notebook'unuza aksesuar bağlamak, Windows'u kurmak ve H Series Notebook'unuzu İnternet'e bağlamak gibi temel bilgileri bu kılavuzda bulabilirsiniz.

• Güvenlik Kılavuzu/Kurtarma ve Sorun Giderme Kılavuzu

Lütfen bu başlangıç rehberini okuduğunuzdan emin olun. Sorun giderme SSS'lerinin yanı sıra H Series Notebook'unuzu kurtarma ve bellek oluşturma talimatları da dahil olmak üzere H Series Notebook'unuzu güvenli kullanmanıza yardımcı olacak bilgileri burada bulabilirsiniz.

Notlar

- Bu başlangıç rehberinde bahsedilen özellikler ve uygulamalar, H Series Notebook'unuzun modeline bağlı olarak mevcut olmayabilir veya önceden yüklenmemiş olabilir.
- H Series Notebook'unuza yüklenen en son Windows güncellemeleri ile başlangıç rehberinde açıklanan çalıştırma prosedürleri gerçek prosedürlerden farklı olabilir.
- Çizimler, fotoğraflar ve ekran görüntüleri gibi görsel içerikler, kılavuzda kullanılanlar, H Series Notebook'unuzda gerçekte görünenden farklı görünebilir.

Tulpar Notebook Destek Web Sitesi

Güncel H Serisi Notebook'unuzun destek bilgilerini burada bulabilirsiniz. Notebookunuzun kullanımıyla ilgili herhangi bir yardıma ihtiyacınız olduğunda, önce web sitemizi ziyaret edin.

<https://www.tulparnotebook.de>

Avrupa Birliği Düzenleyici Bildirimleri

Uygunluk Beyanı

CE etiketi bulunan ürünler, aşağıdaki AB direktiflerinden biriyle veya daha fazlasıyla gerektiği şekilde uyumludur.

- Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/AB
- Alçak Gerilim Direktifi 2014/35/AB
- Radyo Ekipmanları Direktifi 2014/53/AB
- RoHS Direktifi 2011/65/AB
- Eco Design Direktifi 2009/125/AB
- Komisyon Tüzüğü ErP Direktifi 617/2013/AB
- Birleşik Krallık 2016 Numaralı Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelikleri
- Alçak Gerilim Direktifi: Birleşik Krallık 2016 Numaralı Elektrikli Ekipman (Güvenlik) Yönetmelikleri
- Eco Design Direktifi: Birleşik Krallık 2010 Numaralı Enerjiyle İlgili Ürünlere İlişkin Eco Design Yönetmelikleri
- RoHS Direktifi: Birleşik Krallık 2012 Numaralı Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlarda Belirli Tehlikeli Maddelerin Sınırlandırılması Yönetmeliği
- Birleşik Krallık 2017 Numaralı Radyo Ekipmanları Yönetmelikleri

Radyo İşlevselliğine Sahip Ürünler (EMF)

Bu ürün radyo verici ve alıcı bir cihaz içermektedir. Normal kullanılan bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarlar için 20 cm'lik ayırım mesafesi, radyo frekansına maruz kalma seviyelerinin AB direktiflerine uygun olmasını güvence altına alır. Tablet bilgisayarlar gibi daha yakın mesafelerde kullanılmak üzere tasarlanmış ürünler, tipik çalışma konumlarında geçerli AB direktiflerine uygundur. Ürüne özel talimatlarda aksi belirtilmedikçe, ürünler ayırım mesafesi korunmaksızın çalıştırılabilir.

1. KUTU İÇERİĞİ

- AC adaptör
- Kullanım Kılavuzu
- Garanti Kitapçığı
- Güvenlik Kılavuzu/Kurtarma ve Sorun Giderme Kılavuzu
- Sürücülerin yer aldığı USB bellek

Notlar

- Verilen tüm ürünlerin elinizde olduğundan emin olana kadar H Series Notebook'unuzun nakliye kutusunu saklayın. Eksik veya hasarlı bir ürün bulursanız, kutuyu atmadan önce web sitesi üzerinden Destek uzmanlarımızla iletişime geçin.
- Birlikte verilen aksesuarlar test edilmiş ve yalnızca H Series Notebook'unuzla uyumlu olduğu görülmüştür.




DİKKAT Sıcak yüzey


Yanmayı önlemek için bilgisayar uzun süre kucağınızda kullanmayın.

2. ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

Web Kamerası Kapağı
Kapalı

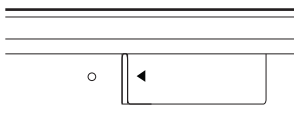


Web Kamerası Kapağı
Açık

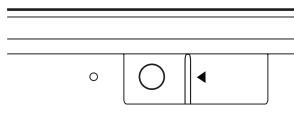


Önden Görünüm

1. Çift Mikrofon
2. Kamera LED Göstergesi
3. Kamera
4. Web Kamerası Kapağı
5. Touch Pad
6. Parmak İzi Tarayıcı
7. Sol Tık/Sağ Tık Düğmesi
8. LCD ekran
9. Stereo hoparlörler
10. Güç düğmesi
11. Klavye

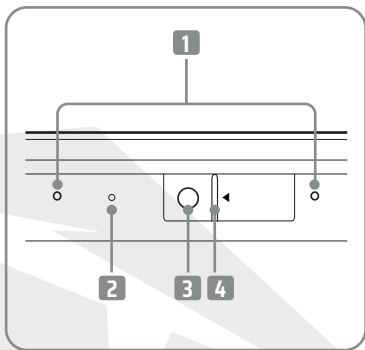


Sağdan Görünüm

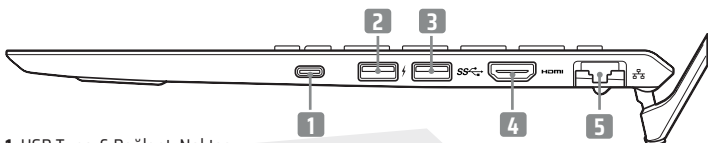

1. USB Type-C Bağlantı Noktası
2. USB 3.1 Bağlantı Noktası
3. USB 3.1 Bağlantı Noktası
4. HDMI Bağlantı Noktası
5. Ethernet Bağlantı Noktası

Soldan Görünüm

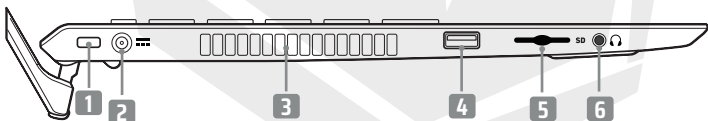


1. Kensington® Kilidi
2. Şarj Girişi
3. Havalandırma Deliği
4. USB 2.0 bağlantı noktası
5. SD Kart Yuvası
6. Kulaklık Girişi

3. KURULUM


1. Prize Takın


AC adaptörünü H Series Notebook üzerindeki AC şarj girişine takın ve birlikte verilen güç kablosuyla AC adaptörünü prize takın.

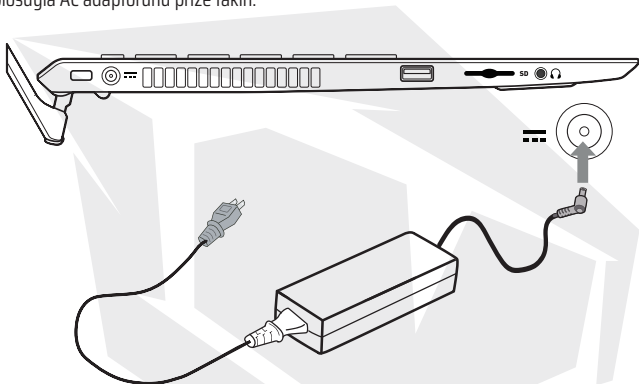

• H Series Notebook'unuzu uzun bir süre kullanmayacak olsanız bile, en az üç ayda bir prize takın ve pili yaklaşık %50 kapasiteye kadar şarj edin. Bilgisayar uzun bir süre prize takılı tutulmazsa, pil voltajı kendi kendine deşarj nedeniyle güvenlik işlevini tetikleyecek şekilde düşer ve pil kullanılamaz hale gelebilir. Güvenlik işlevinin tetiklenmesinden önceki süre ortam sıcaklığına bağlı olarak değişir.

2. H Series Notebook'unuz Nasıl Açılır?

LCD ekran kapağını kaldırın ve bilgisayar üzerindeki güç düğmesine  basın.

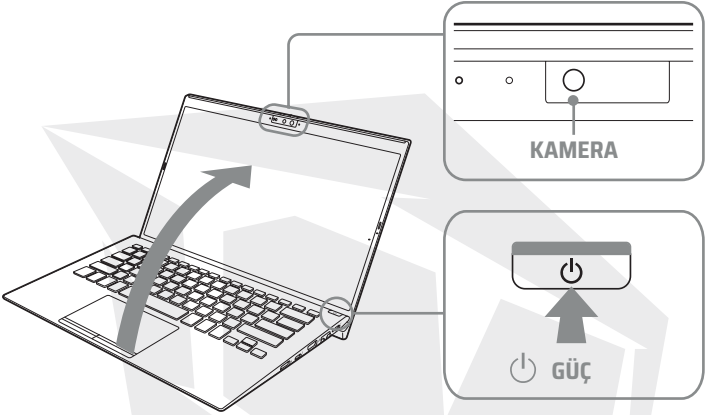

Notlar

- LCD ekran kapağını kaldırırken, arızalara neden olacağından kameranın etrafındaki alanı tutmayın.
- Windows Kurulum penceresi görünmeden önce H Series Notebook'nuzu kapatmayın.

3. Windows Kurulumu (İlk Kurulum)

Başlangıç ayarlarını yapmak için Windows Kurulum penceresinde görüntülenen talimatları izleyin.

Not



Daha fazla ayrıntı için lütfen Windows Destek'e veya Microsoft'un web sitesine göz atın.

İPUÇLARI


İnternete Bağlanın

H Series Notebook'unuz ile Wi-Fi (kablosuz LAN) veya kablolu LAN ağı üzerinden internete bağlanabilirsiniz. İnternete bağlanmadan önce, bağlantı hizmeti seçmeniz, buna uygun olarak bir İnternet servis sağlayıcısıyla sözleşme yapmanız ve bilgisayarda İnternet bağlantı ayarlarını yapmanız gerekir. İnternet bağlantı ayarları ve gerekli ağ cihazları hakkında ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınızın kılavuzuna ve cihazınızla birlikte gelen kılavuza bakın. Başarılı şekilde internet bağlantısı kurulduğunda Windows lisans kimlik doğrulaması tamamlanır

Wi-Fi ile bağlantı kurma

1. (Başlat) , (Ayarlar) , Ağ ve İnternet ve Wi-Fi öğelerini seçin ve ardından Wi-Fi öğesini Açık olarak ayarlayın.
2. Mevcut ağları göster öğesini seçin
3. İstedığınız Wi-Fi erişim noktasını seçin ve ardından Bağlan öğesini seçin.

Kablolu LAN ağı üzerinden bağlanma

1. LAN kablosunun bir ucunu (ürünle birlikte verilmez) H Series Notebook'unuzdaki Ethernet portuna  ve diğer ucunu modeminize/yönlendiricinize takın.

Windows Update'i Çalıştırma

1. (Başlat) , (Ayarlar)  ve Windows Update'i seçin ve ardından Windows'u güncellemek için ekrandaki talimatları izleyin.

H Serisi Notebook'unuzun Yazılımının Güncellenmesi

Kutu içeriğinde yer alan USB bellek, ihtiyacınız olan tüm sürücüler içerir. Ancak sürücülerin en güncel sürümleri için lütfen

www.tulparnotebook.de/hilfecenter/treiber adresini ziyaret edin.



Kendi kurtarma belleğinizi oluşturun

H Series Notebook'unuz herhangi bir kurtarma belleği ile birlikte gelmez. Satın aldıktan sonra bilgisayarını ilk kez kullanmadan önce bir USB flash sürücü ile kendi kurtarma belleğinizi oluşturduğunuzdan emin olun. Daha fazla bilgi için, Güvenlik Kılavuzu/Kurtarma ve Sorun Giderme Kılavuzu'na bakın.

Not

Kurtarma işlemi yapmadan önce H Series Notebook'nızı bir prize takmak için her zaman AC adaptörünü kullandığınızdan emin olun.

H Series Notebook'unuzu kapatma veya Uyku moduna geçirme

Windows kurulumu tamamlandıktan sonra, (başlat)  , (Güç)  ve ardından Kapat veya Uyut öğesini seçin.

4. PARMAK İZİ SENSÖRÜNÜ KULLANMA



Windows Hello işlevlerine erişmek için parmak izi sensörünü kullanabilirsiniz.

Windows Hello işlevleri, parmak izinizi kaydettiğiniz Windows kullanıcı hesabında parola yerini parmak izi kimlik doğrulaması ile oturum açmayı içerir.

Windows Hello işlevleri ve kurulumu hakkında daha fazla bilgi için

Windows Hello Destek'ten yardım alabilirsiniz

Parmak izinizi kaydetme: Windows Hello'yu ayarlamak ve parmak izinizi kaydetmek için aşağıdaki adımları izleyin.

1. (Başlat)  (Ayarlar)  ve Hesaplar öğelerini seçin.
2. Oturum açma seçeneklerini seçin ve şifrenizi ayarlayın. Şifrenizi zaten ayarladıysanız 3. adıma geçin.
3. Parmak izinizi kaydetmek için her parmak izi kimlik doğrulaması işleminde ekrandaki talimatları izleyin. Bir PIN belirlemediyseniz, prosedürün sonunda belirleyin.

Notlar

- Parmak izi kimlik doğrulama teknolojisi, kişisel kimliğin tam olarak doğrulanmasını sağlamadığı gibi verilerinizin ve donanımınızın tamamen korunmasını da garanti etmez.
- Tulpar Notebook, parmak izi sensörünü kullanmanızdan veya kullanamamanızdan kaynaklanan hiçbir yükümlülüğü kabul etmez.
- Parmak izi tanıma oranı, parmak izi sensörünü kullanmanıza bağlı olarak değişir. Bu oranlar bireyler arasında da tutarlı değildir.
- Hataları veya arızaları önlemek için parmak izi sensörünü temiz tutun.
- Parmak izi kimlik doğrulama ve yüz tanıma için kayıtlı verilerinizin H Series Notebook'nızdaki tamir çalışmaları sırasında silinebileceğini lütfen unutmayın.
- Parmak izlerini kaydederken, herhangi bir yaralanma durumuna karşın birden fazla parmağınızı kaydettiğinizden emin olun.
- Parmak izinin durumuna veya parmak izi sensörünü kullanmanıza bağlı olarak, parmak izinin kaydı veya kimlik doğrulaması başarısız olabilir.


Parmak izi kimlik doğrulaması başarısız olduğunda aşağıdakileri deneyin:

- Başka bir parmakla deneyin.
- Parmağınızı temizleyin.
- Kaydedilmiş parmak izini silin ve tekrar kaydedin.
- Kış gibi soğuk mevsimlerde, parmak izinizi taramadan önce vücudunuzdaki statik elektriği boşaltmak için metal bir nesneye dokunduğunuzdan emin olun. Statik elektrik parmak izi sensöründe arızalara neden olabilir.

H Series

H4 V5.2

GUÍA DE INICIO

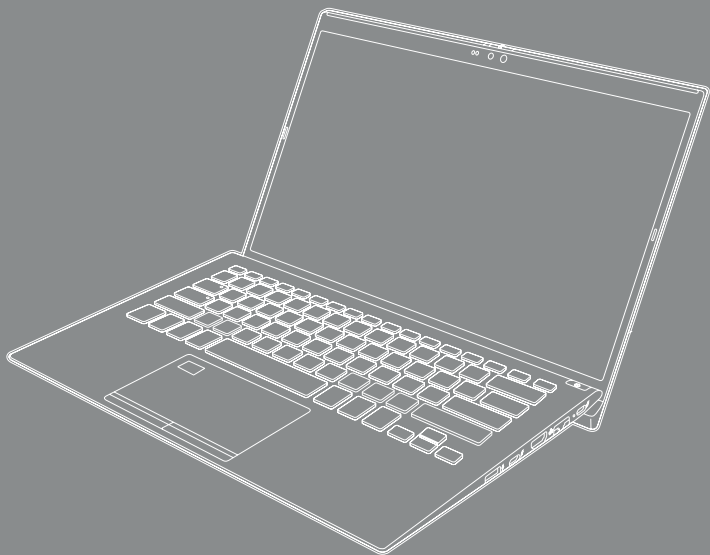

Guía de Inicio

Bienvenido a la familia de Tulpar Notebook. Debajo está el guía de inicio de su nueva H Series Notebook.

• **Guía de Inicio**

Primero lea este guía de inicio, por favor. Pueda encontrar información básica, incluida la conexión de accesorios a su H Series Notebook, la configuración de Windows y la conexión de su H Series Notebook a Internet.

• **Manual de Seguridad/Manual de Recuperación y Solución de Problemas**

Asegúrese de leer este guía de inicio, por favor. Pueda encontrar información que lo ayude a usar su H Series Notebook de manera segura, incluidas las preguntas frecuentes sobre solución de problemas, así como instrucciones sobre cómo recuperar su H Series Notebook y crear unidades de recuperación.

Notas

- Es posible que las funciones y aplicaciones mencionadas en este guía de inicio no estén disponibles o preinstaladas, dependiendo del modelo de su H Series Notebook.
- Con las últimas actualizaciones de Windows aplicadas a su H Series Notebook, los procedimientos de operación descritos en el guía de inicio pueden variar de los reales.
- El contenido visual, como ilustraciones, fotos y capturas de pantalla, que se usa en el manual puede tener un aspecto diferente al que realmente se ve en su H Series Notebook.

Tulpar Notebook Sitio Web de Soporte

Aquí pueda encontrar la información de soporte de H Series Notebook más reciente. Cuando necesite ayuda para usar su notebook, primero visite nuestro sitio web.

<https://www.tulparnotebook.de>

Avisos reglamentarios de la Unión Europea

Declaración de conformidad

Los productos que llevan el marcado CE cumplen con una o más de las siguientes directivas de la UE, según corresponda.

- Directiva EMC 2014/30/UE
- Directiva de baja tensión 2014/35/UE
- Directiva de equipos radioeléctricos 2014/53/UE
- Directiva RoHS 2011/65/UE
- Directiva de diseño ecológico 2009/125/CE
- Reglamento de la Comisión sobre productos relacionados con la energía 617/2013/UE
- Regulaciones de Compatibilidad Electromagnética 2016 para el Reino Unido
- Directiva de bajo voltaje: Regulaciones de Equipo Eléctrico (Seguridad) 2016 para el Reino Unido
- Directiva de diseño Ecológico: Las regulaciones de diseño Ecológico para productos relacionados con la energía de 2010 para el Reino Unido
- Directiva RoHS: La Restricción del Uso de Ciertas Sustancias Peligrosas en las Regulaciones de Equipos Eléctricos y Electrónicos 2012 para el Reino Unido
- Regulaciones de Equipos de Radio 2017 para el Reino Unido

Productos con funcionalidad de radio (CEM)

Este producto tiene un dispositivo de transmisión y recepción de radio.

En el caso de los ordenadores y portátiles de uso normal, una distancia de separación de 20 cm garantiza que los niveles de exposición a las radiofrecuencias cumplan los requisitos de la UE. Los productos diseñados para funcionar a una distancia más cercana, como las tabletas, cumplen con los requisitos de la UE aplicables en las posiciones típicas de funcionamiento. Los productos pueden funcionar sin mantener una distancia de separación a menos que se indique lo contrario en las instrucciones específicas del producto.

1. CONTENIDO DE LA CAJA

- AC adaptador
- Manual de inicio
- Certificado de garantía
- Manual de Seguridad/Manual de Recuperación y Solución de Problemas
- Memoria USB con los controladores

Notas

- Guarde la caja de envío de su H Series Notebook hasta que se asegure de que tiene todos los productos suministrados. Si encuentra un producto faltante o dañado, póngase en contacto con nuestros especialistas de soporte en el sitio web antes de desechar la caja.
- Los accesorios suministrados han sido probados y son compatibles únicamente con su H Series Notebook.




PRECAUCIÓN Superficie caliente


Para evitar quemaduras, no use la computadora en su regazo durante mucho tiempo.

2. RESUMEN DE PRODUCTO

**Tapa de la cámara
web cerrada**

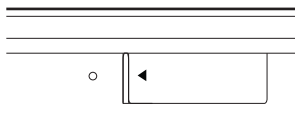


**Tapa de la cámara
web abierta**

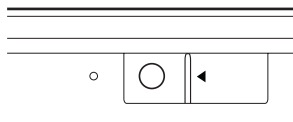


Vista Frontal

1. Micrófonos Duales
2. Indicador LED de Cámara
3. Cámara
4. Tapa de la cámara web
5. Panel Táctil
6. Escáner de Huellas Digitales
7. Botón Izquierda/Derecha
8. Pantalla LCD
9. Altavoces estéreo
10. Botón de encendido
11. Teclado

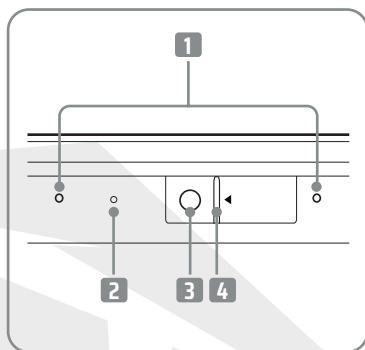


Vista Lateral Derecha

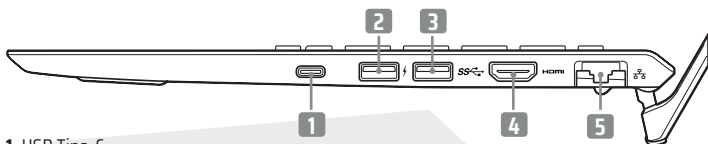

1. USB Tipo-C
2. Puerto USB 3.1
3. Puerto USB 3.1
4. Puerto de salida HDMI
5. Puerto Ethernet

Vista Lateral Izquierda

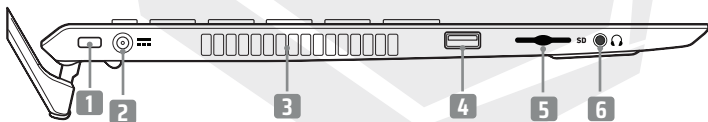


1. Kensington® Puerto de bloqueo
2. Puerto de Carga
3. Agujero de ventilación
4. Puerto USB 2.0
5. Ranura SD
6. Entrada de Auriculares

3. CONFIGURACIÓN

1. Conéctese a una toma de corriente


Conecte el adaptador de CA al puerto de carga de CA del H Series Notebook y conecte a una toma de corriente el adaptador de CA con el cable de alimentación suministrado.

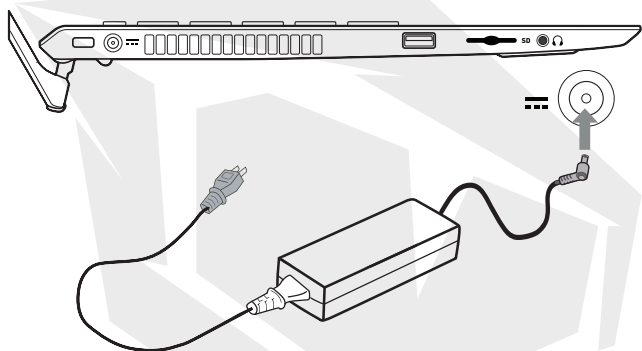

• Incluso cuando no tenga la intención de utilizar su H Series Notebook durante un período de tiempo prolongado, conéctelo a una toma de corriente al menos cada tres meses y cargue la batería hasta aproximadamente el 50 % de su capacidad. Si la computadora se mantiene desenchufada de una toma de corriente durante un período prolongado, el voltaje de la batería caerá debido a la autodescarga para activar la función de seguridad y es posible que la batería no esté disponible para su uso. El período de tiempo antes de que se active la función de seguridad varía según la temperatura ambiente.

2. Encienda Su H Series Notebook

 Levante la tapa de la pantalla LCD y presione el botón de encendido de computadora.

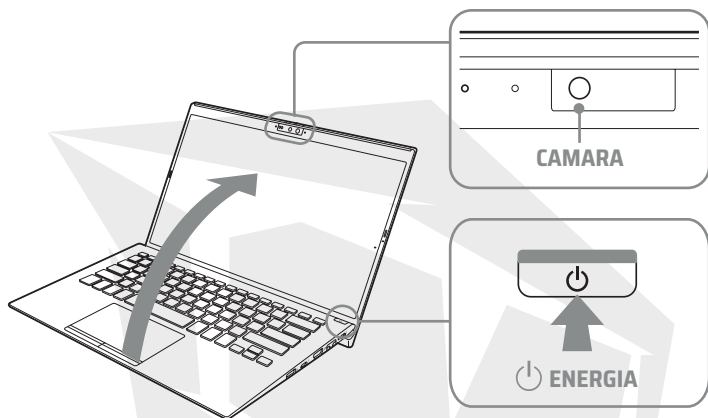

Notas

- Cuando levante la tapa de la pantalla LCD, no sujete el área alrededor de la cámara, ya que podría causar fallas en el funcionamiento.
- No apague su H Series Notebook antes de que aparezca la ventana de configuración de Windows.

3. Configurar Windows (Configuración inicial)

Siga las instrucciones que se muestran en la ventana de configuración de Windows para realizar la configuración inicial.

Nota



Consulte la Ayuda de Windows o el sitio web de Microsoft para obtener más detalles.

PUNTAS


Conectar a internet

Con su H Series Notebook, puede conectarse a Internet a través de una red Wi-Fi (LAN inalámbrica) o LAN por cable. Antes de conectarse a Internet, debe seleccionar un servicio de conexión, hacer un contrato con un proveedor de servicios de Internet en consecuencia y configurar la conexión a Internet en la computadora. Para obtener información detallada sobre la configuración de la conexión a Internet y los dispositivos de red necesarios, consulte el manual de su proveedor de servicios y el manual que viene con su dispositivo. El establecimiento de una conexión con éxito a Internet completa la autenticación de la licencia de Windows.

Conexión a través de una red Wi-Fi

1. (Inicio),  (Configuración),  seleccione Red e Internet y Wi-Fi, y luego establezca Wi-Fi en Activado.
2. Seleccione Mostrar redes disponibles.
3. Seleccione el punto de acceso Wi-Fi deseado y luego seleccione Conectar.

Conexión a través de una red LAN por cable

1. PConecte un extremo de un cable LAN  (no suministrado) al puerto Ethernet en su H Series Notebook y el otro a su módem/enrutador.

Ejecutar Windows Update

1.  (Inicio),  (Configuración), Seleccione Windows Update y luego siga las instrucciones en la pantalla para actualizar Windows.

Actualización del software de H Series Notebook

La memoria USB incluida en la caja contiene todos los controladores necesarios. No obstante, visite www.tulparnotebook.de/hilfecenter/treiber para ver las últimas versiones de los controladores.



Creación de sus propios unidades de recuperación

Su H Series Notebook no viene con ninguna unidad de recuperación. Asegúrese de crear su propia unidad de recuperación con una unidad flash USB antes de usar la computadora por primera vez después de su compra. Para obtener más información, consulte Manual de seguridad/Manual de recuperación y solución de problemas.

Nota

Siempre asegúrese de usar el adaptador de CA para conectar su H Series Notebook a una toma de corriente antes de realizar una recuperación.



Apagar o poner su H Series Notebook en modo de suspensión

Una vez completada la configuración de Windows, seleccione  (inicio),  (Encendido) y luego Apagar o Suspender.

4. USO DEL SENSOR DE HUELLAS DIGITALES

Puede utilizar el sensor de huellas digitales para acceder a las funciones de Windows Hello. Las funciones de Windows Hello incluyen iniciar sesión con autenticación de huella digital en lugar de contraseña, a la cuenta de usuario de Windows para la que ha registrado su huella digital.. Para obtener más información sobre las funciones y la configuración de Windows Hello, consulte la ayuda de Windows Hello.

Registro de su huella digital: Siga estos pasos para configurar Windows Hello e registrar su huella digital.

1.  (inicio),  (Configuración) y después seleccione Cuentas.
2. Seleccione las opciones de inicio de sesión y establezca su contraseña. Si ya ha establecido su contraseña, continúe con el paso 3.
3. Siga las instrucciones en la pantalla para cada autenticación de huella digital para registrar su huella digital. Si no ha establecido un PIN, configúrelo al final del procedimiento.


Notas

- La tecnología de autenticación de huellas digitales no asegura una verificación completa de la identidad personal, ni garantiza la protección absoluta de sus datos y hardware.
- Tulpar Notebook no asume ninguna responsabilidad derivada del uso o la incapacidad de usar el sensor de huellas digitales.
- La tasa de reconocimiento de huellas dactilares varía según el uso que haga del sensor de huellas digitales. Tampoco son consistentes entre individuos.
- Mantenga limpio el sensor de huellas digitales para evitar fallas o mal funcionamiento.
- Tenga en cuenta que sus datos registrados para la autenticación de huellas digitales y el reconocimiento facial pueden borrarse durante el trabajo de reparación de su H Series Notebook.
- Cuando registre huellas digitales, asegúrese de registrar más de un dedo, en caso de lesiones.
- Según el estado de su huella digital o el uso que haga del sensor de huellas digitales, es posible que falle el registro o la autenticación de la huella digital. Cuando falla la autenticación de huellas dactilares, intente lo siguiente:
 - Usar otro dedo
 - Limpiar el dedo.
 - Elimine la huella digital ya registrada y luego vuelva a registrarla.
 - Durante una estación seca, como el invierno, asegúrese de tocar un objeto de metal para descargar la electricidad estática de su cuerpo antes de escanear su huella digital. La electricidad estática puede provocar un mal funcionamiento del sensor de huellas digitales.

H Series

H4 V5.2

GUIDE DE DÉMARRAGE

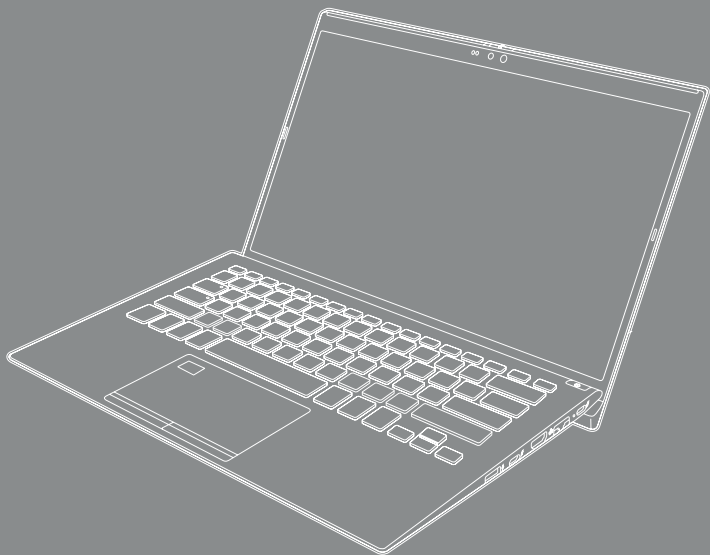

Le Guide De Démarrage

Bienvenue dans la famille Tulpar Notebook. Le guide de démarrage que nous avons préparé pour votre nouveau H Series Notebook est ci-dessous.

• Guide de démarrage

Lisez d'abord ce guide de démarrage s'il vous plaît. Vous pouvez trouver dans ce manuel les informations essentielles telles que la connexion des accessoires à votre H Series Notebook, l'installation de Windows et la connexion de votre H Series Notebook à Internet.

• Guide de sécurité/récupération et guide de dépannage

Assurez-vous de lire ce guide de démarrage. Vous y trouverez des informations pour vous aider à utiliser votre H Series Notebook en toute sécurité, notamment les questions fréquemment posées sur le dépannage, et des instructions pour la récupération de votre H Series Notebook et la création de mémoire.

Remarques

- Les fonctions et les applications mentionnées dans ce guide de démarrage peuvent ne pas être disponibles ou préinstallées sur certaines versions de votre H Series Notebook.
- Avec les dernières mises à jour de Windows installées sur votre H Series Notebook, les procédures opérationnelles décrites dans le guide de démarrage peuvent être différentes des procédures réelles.
- Les contenus visuels, comme les illustrations, les photos et les captures d'écran, utilisés dans le manuel peuvent être différents de ce que vous voyez sur votre H Series Notebook.

Site de soutien de Tulpar Notebook

Vous pouvez trouver des informations récentes sur le soutien de l'H Series Notebook ici. Quand vous avez besoin d'aide concernant l'H Series Notebook, visitez tout d'abord notre site internet.

<https://www.tulparnotebook.de>

Avis Réglementaires de l'Union Européenne

Déclaration de Conformité

Les produits portant le marquage CE sont conformes à une ou plusieurs des directives européennes suivantes, le cas échéant.

- Directive CEM 2014/30/UE
- Directive Basse tension 2014/35/UE
- Directive sur les équipements radio 2014/53/UE
- Directive RoHS 2011/65/UE
- Directive sur l'écoconception 2009/125/CE
- Règlement de la Commission ErP 617/2013/UE
- Règlements sur la compatibilité électromagnétique 2016 pour le Royaume-Uni
- Directive Basse Tension : Règlements sur l'équipement électrique (Sécurité) 2016 pour le Royaume-Uni
- Directive éco-conception: Règlements sur l'éco-conception des produits liés à l'énergie 2010 pour le Royaume-Uni
- Directive RoHS : Règlements sur la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques 2012 pour le Royaume-Uni
- Règlements sur les équipements radio 2017 pour le Royaume-Uni

Produits avec Fonctionnalité Radio (EMF)

Ce produit intègre un dispositif de transmission et de réception radio.

Pour les ordinateurs et les ordinateurs portables en utilisation normale, une distance de séparation de 20 cm garantit que les niveaux d'exposition aux radiofréquences sont conformes aux exigences de l'UE. Les produits conçus pour être utilisés à proximité, tels que les ordinateurs tablettes, sont conformes aux exigences applicables de l'UE dans les positions de fonctionnement typiques. Les produits peuvent être utilisés sans maintenir de distance de séparation, sauf indication contraire dans les instructions spécifiques au produit.

1. CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Adaptateur secteur
- Guide de démarrage
- Livret de garantie
- Guide de sécurité/récupération et guide de dépannage
- Mémoire USB avec pilotes

Remarques

- Conservez votre emballage d'expédition H Series Notebook jusqu'à ce que vous soyez sûr d'avoir tous les éléments fournis. Si vous trouvez un élément manquant ou endommagé, avant de jeter l'emballage contactez nos experts du support via le site internet.
- Les accessoires fournis avec le produit ont été testés et trouvés fonctionnels uniquement avec votre H Series Notebook.




ATTENTION Surface chaud


Pour éviter les brûlures, n'utilisez pas l'ordinateur sur vos genoux trop longtemps.

2. APERÇU DU PRODUIT

**L'obturateur de la
caméra fermé**

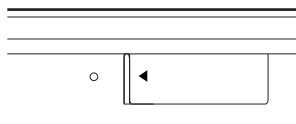


**L'obturateur de la
caméra ouvert**

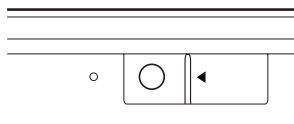


Vue avant

1. Microphones doubles
2. Indicateur LED de la caméra
3. Caméra
4. L'obturateur de la caméra
5. Pavé tactile
6. Scanner d'empreintes
7. Clic gauche/droit
8. Écran LCD
9. Haut-parleurs stéréo
10. Bouton d'alimentation
11. Clavier

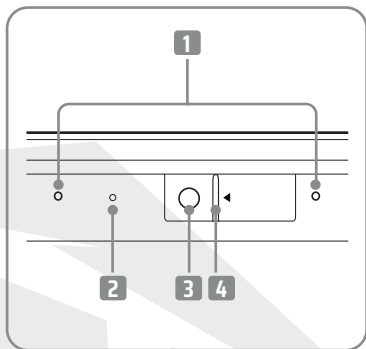


Vue à droite

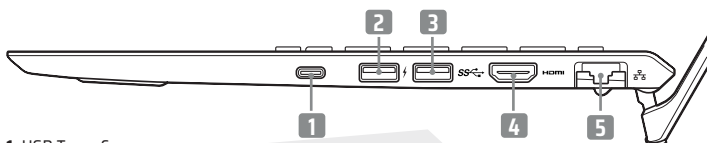

1. USB Type-C
2. Port USB 3.1
3. Port USB 3.1
4. Port HDMI
5. Port Ethernet

Vue à gauche

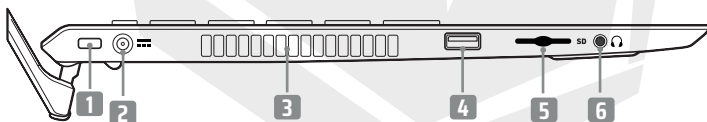


1. Port de Verrouillage Kensington®
2. Port de chargement
3. Orifice de ventilation
4. Port USB 2.0
5. Fente pour carte SD
6. Prise casque

3. CONFIGURATION

1. Brancher sur une prise de courant


Branchez l'adaptateur secteur sur le port de charge secteur de l'H Series Notebook et connectez l'adaptateur secteur et une prise de courant avec le câble d'alimentation fourni.

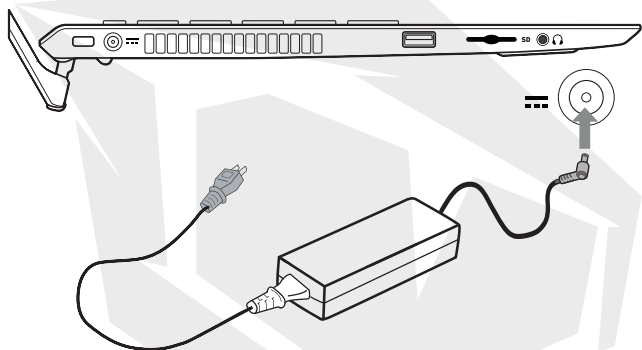

• Même si vous n'utiliserez pas votre H Series Notebook pendant une longue période, branchez votre H Series Notebook au moins une fois tous les trois mois et chargez la batterie à environ 50% de sa capacité. Si l'ordinateur reste débranché de la prise de courant pendant une longue période, la batterie perd de sa tension en raison de l'autodécharge, déclenchant ainsi la fonction de sécurité et la batterie peut devenir inutilisable. La période de temps avant le déclenchement de la fonction de sécurité dépend de la température ambiante.

2. Ouvrez votre H Series Notebook

 Soulevez le couvercle de l'écran LCD et appuyez sur le bouton d'alimentation l'ordinateur.

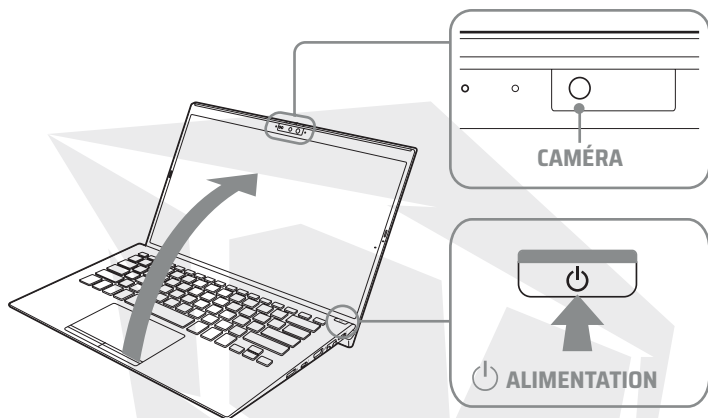

Remarques

- En soulevant le couvercle de l'écran LCD, ne touchez pas la zone autour de l'appareil photo, cela pourrait causer des dysfonctionnements.
- N'éteignez pas votre H Series Notebook avant l'apparition de la fenêtre de configuration de Windows.

3. Configuration de Windows (première configuration)

Suivez les instructions indiquées dans la fenêtre de configuration de Windows pour effectuer les premiers réglages.

Remarques



Consultez le site de l'aide Windows ou le site internet de Microsoft pour plus de détails.

CONSEILS

Se connecter à l'internet

Grâce à votre H Series Notebook, vous pouvez vous connecter à Internet via un réseau Wi-Fi ou un réseau local câblé. Avant de vous connecter à Internet, vous devez sélectionner un service de raccordement, passer un contrat avec un fournisseur d'accès à Internet approprié et configurer les réglages de connexion à Internet sur l'ordinateur. Pour des informations détaillées sur les réglages de la connexion à internet et les équipements réseau requis, reportez-vous au manuel de votre fournisseur d'accès et au manuel fourni avec votre appareil. L'établissement d'une connexion réussie à Internet complète l'authentification de la licence Windows.



Connexion par un réseau Wi-Fi

1. Sélectionnez  (démarrer),  (réglages), **réseau et internet**, et **Wi-Fi**, puis choisissez **Wi-Fi** sur **On**.
2. Sélectionnez Afficher les réseaux disponibles.
3. Sélectionnez le point d'accès Wi-Fi souhaité, puis sélectionnez Connecter.

Connexion par un réseau local câblé

1. Branchez une extrémité d'un câble LAN (non fourni avec le produit)  sur le port Ethernet de votre H Series Notebook et l'autre extrémité sur votre modem/routeur.

Exécution de la mise à jour de Windows

1. Sélectionnez  (démarrer), , et la mise à jour de Windows, puis suivez les instructions à l'écran pour mettre à jour Windows.

Mise à jour du logiciel H Series Notebook

La mémoire USB contenue dans l'emballage contient tous les pilotes dont vous avez besoin. Cependant, pour les versions les plus récentes des pilotes, visitez le site

www.tulparnotebook.de/hilfecenter/treiber

Création de votre propre support de récupération

Votre H Series Notebook n'est pas fourni avec un support de récupération.



Assurez-vous de créer votre propre support de récupération avec une clé USB avant d'utiliser l'ordinateur pour la première fois après votre achat.

Pour plus d'informations, consultez **le guide de sécurité/récupération et guide de dépannage**.

Remarques

Assurez-vous toujours d'utiliser l'adaptateur secteur pour connecter votre H Series Notebook à une prise de courant avant de faire une récupération.



Éteindre ou passer votre H Series Notebook en mode veille

À la fin de l'installation de Windows, sélectionnez  (démarrer),  (Alimentation), et puis **Eteindre** ou **Mettre en veille**.

UTILISATION DU CAPTEUR D'EMPREINTES DIGITALES

Vous pouvez utiliser le capteur d'empreintes pour accéder aux fonctions de Windows Hello. Les fonctions de Windows Hello comprennent la connexion avec l'authentification par empreinte au lieu du mot de passe au compte utilisateur Windows où vous avez enregistré votre empreinte. Pour plus d'informations sur les fonctions et la configuration de Windows Hello, consultez l'aide de Windows Hello.

Enregistrement de votre empreinte : Suivez ces instructions pour configurer **Windows Hello** et enregistrer votre empreinte.

1. Sélectionnez  (démarrer),  (Réglages), et Comptes
2. Sélectionnez les options de connexion et définissez votre mot de passe. Si vous avez déjà défini votre mot de passe, passez à l'étape 3.
3. Suivez les instructions à l'écran pour chaque authentification d'empreinte afin d'enregistrer votre empreinte. Si vous n'avez pas défini de code PIN, définissez un code PIN à la fin de la procédure.


Remarques

- La technologie d'authentification par empreinte ne garantit pas une vérification complète de l'identité personnelle, ni ne garantit une protection complète de vos données et de votre hardware.
- Tulpar Notebook décline toute responsabilité découlant de votre utilisation ou de votre incapacité à utiliser le capteur d'empreintes.
- Le taux de reconnaissance des empreintes dépend de votre utilisation du capteur d'empreintes. Ces taux ne sont pas non plus uniformes entre les individus.
- Maintenez le capteur d'empreintes propre pour éviter les erreurs ou les dysfonctionnements.
- Veuillez noter que vos données enregistrées pour l'authentification par empreinte et la reconnaissance faciale peuvent être supprimées pendant les travaux de réparation de votre H Series Notebook.
- Lorsque vous enregistrez des empreintes, assurez-vous d'enregistrer plus d'un doigt, en cas de blessure.
- Selon l'état de votre empreinte ou votre utilisation du capteur d'empreintes, l'enregistrement ou l'authentification de l'empreinte digitale peut échouer. Lorsque l'authentification par empreinte échoue, essayez ce qui suit:
 - Utilisez un autre doigt.
 - Nettoyez votre doigt.
 - Supprimez l'empreinte enregistrée et enregistrez-la à nouveau.
 - Dans les saisons froides comme l'hiver, touchez un objet métallique pour décharger l'électricité statique de votre corps avant de scanner votre empreinte digitale. L'électricité statique peut provoquer des dysfonctionnements du capteur d'empreintes.

H Series

H4 V5.2

GUIDA ALL'AVVIO

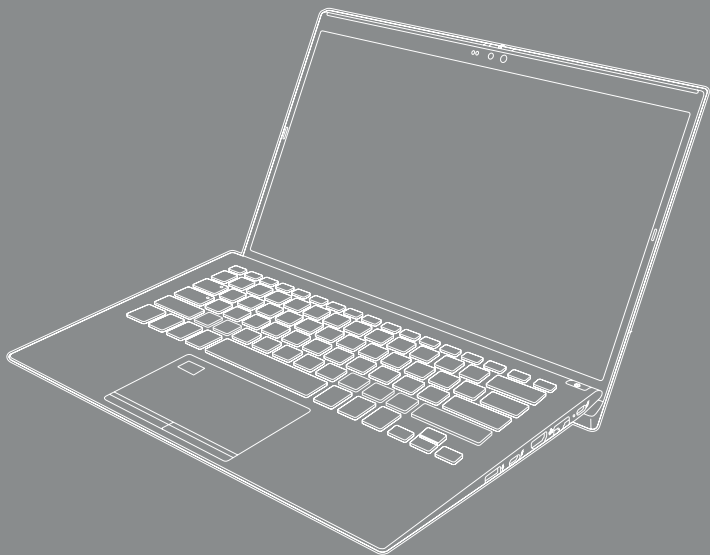

Guida all'avvio

Benvenuto nella famiglia di Tulpar Notebook. Di seguito è riportato il guida all'avvio che abbiamo preparato per il vostro nuovo H Series Notebook.

• Guida all'avvio

Prima di tutto leggere questo guida all'avvio. In questo manuale potete trovare le nozioni di base come il collegamento di accessori al vostro H Series Notebook, la configurazione di Windows e il collegamento del vostro H Series Notebook a Internet.

• Guida alla sicurezza/Guida al ripristino e alla risoluzione dei problemi

Assicurarsi di leggere questo guida all'avvio. Qui potete trovare informazioni per aiutarvi a utilizzare il vostro H Series Notebook in modo sicuro, comprese le domande frequenti sulla risoluzione dei problemi e le istruzioni per recuperare il vostro H Series Notebook e per creare supporti di ripristino.

Note

- Le funzioni e le applicazioni menzionate in questo guida all'avvio potrebbero non essere disponibili o non preinstallate a seconda del modello di H Series Notebook in uso.
- Con gli ultimi aggiornamenti di Windows installati sul vostro H Series Notebook, le procedure operative descritte nel guida all'avvio potrebbero differire dalle procedure effettive.
- I contenuti visivi come illustrazioni, foto e schermate utilizzati nel manuale potrebbero avere un aspetto diverso da quello che appare effettivamente sul vostro H Series Notebook.

Sito Web di supporto per Tulpar Notebook

Qui potete trovare informazioni aggiornate sull'assistenza H Series Notebook.

Quando avete bisogno di aiuto sull'uso del vostro notebook, visitare prima il nostro sito web.

<https://www.tulparnotebook.de>

Avvisi normativi dell'Unione Europea

Dichiarazione di conformità

I prodotti recanti la marcatura CE sono conformi a una o più delle seguenti direttive UE, a seconda dei casi applicabili.

- Direttiva EMC 2014/30/UE
- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
- Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE
- Direttiva RoHS 2011/65/UE
- Direttiva sul design ecologico 2009/125/CE
- Regolamento della Commissione ErP 617/2013/UE
- Normative sulla Compatibilità Elettromagnetica 2016 per il Regno Unito
- Direttiva Bassa Tensione: Normative sulle Apparecchiature Elettriche (Sicurezza) 2016 per il Regno Unito
- Direttiva Design Sostenibile: Normative sul Design Sostenibile per Prodotti Legati all'Energia 2010 per il Regno Unito
- Direttiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive): Normative sulla Restrizione all'Uso di Determinate Sostanze Pericolose nelle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 2012 per il Regno Unito
- Normative sulle Apparecchiature Radio 2017 per il Regno Unito

Prodotti con funzionalità radio (EMF)

Questo prodotto incorpora un dispositivo di trasmissione e ricezione radio.

Per computer e notebook in uso normale, una distanza di separazione di 20 cm garantisce che i livelli di esposizione alle radiofrequenze siano conformi ai requisiti dell'UE. I prodotti progettati per essere utilizzati a distanze più ravvicinate, come i tablet, sono conformi ai requisiti UE applicabili nelle tipiche posizioni operative. I prodotti possono essere utilizzati senza mantenere una distanza di separazione se non diversamente indicato nelle istruzioni specifiche del prodotto.

1. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Adattatore AC
- Guida all'avvio
- Libretto di garanzia
- Guida alla sicurezza/Guida al ripristino e alla risoluzione dei problemi
- Chiavetta USB con driver

Note

- Conservare la tua scatola di spedizione H Series Notebook al sicuro finché non siete sicuri di avere tutti gli articoli forniti. Se trovate un prodotto mancante o danneggiato, contattare i nostri specialisti dell'assistenza o il vostro rivenditore tramite il sito web prima di gettare la scatola.
- Gli accessori inclusi sono stati testati e trovati compatibili soltanto con il vostro H Series Notebook.




ATTENZIONE Superficie calda


Per evitare ustioni, non utilizzare il computer sul grembo per lunghi periodi di tempo.

2. PANORAMICA DEL PRODOTTO

Copertura WebCam
chiusa

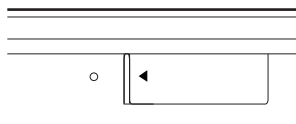


Copertura WebCam
aperta

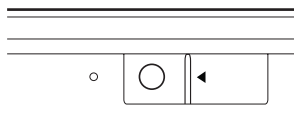


Vista frontale

1. Doppio microfono
2. Indicatore LED della fotocamera
3. Fotocamera
4. Copertura WebCam
5. Touchpad
6. Scanner di impronte digitali
7. Pulsante Sinistra/Destra
8. Schermo LCD
9. Altoparlanti stereo
10. Pulsante di accensione
11. Tastiera

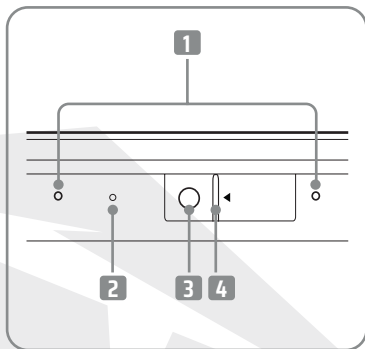


Vista laterale destra

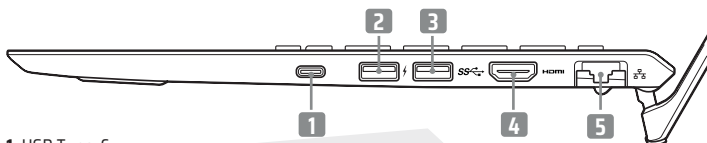

1. USB Type-C
2. Porta USB 3.1
3. Porta USB 3.1
4. Porta HDMI
5. Porta Ethernet

Vista laterale sinistra

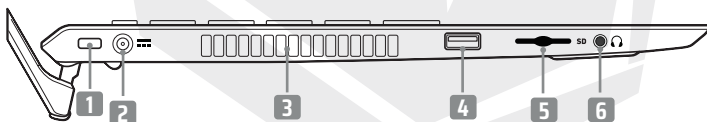


1. Foro di Sicurezza Kensington®
2. Porta di ricarica
3. Presa d'aria
4. Porta USB 2.0
5. Slot per scheda SD
6. Presa per cuffie

3. CONFIGURAZIONE

1. Collegare a una presa elettrica


Collegare l'adattatore AC alla porta di ricarica AC su H Series Notebook e collegare l'adattatore AC alla presa elettrica con il cavo di alimentazione fornito.

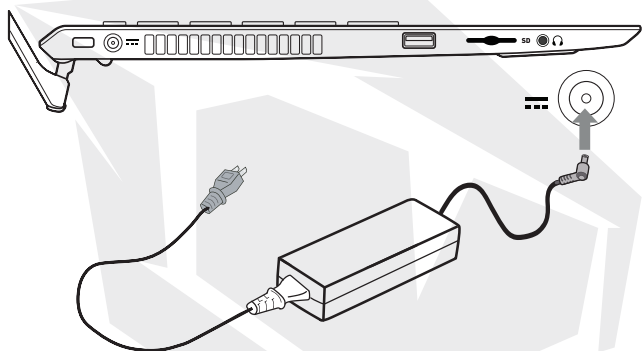

- Anche se non utilizzerete il vostro H Series Notebook per molto tempo, collegarlo almeno una volta ogni tre mesi e caricare la batteria a circa il 50% della capacità. Se il computer non viene collegato per molto tempo, la tensione della batteria diminuisce a causa dell'autoscarica attivando la funzione di sicurezza e la batteria potrebbe diventare inutilizzabile. Il tempo prima dell'attivazione della funzione di sicurezza varia a seconda della temperatura ambiente.

2. Accendere il vostro H Series Notebook

Sollevare il coperchio dello schermo LCD e premere il pulsante di accensione  sul computer.

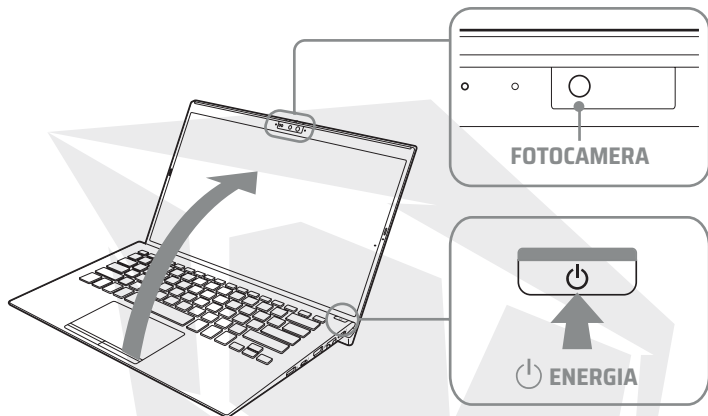

Note

- Quando si solleva il coperchio dello schermo LCD, non afferrare l'area intorno alla fotocamera poiché potrebbe causare malfunzionamenti.
- Non spegnere H Series Notebook prima che venga visualizzata la finestra di Configurazione di Windows.

3. Configurazione di Windows (Configurazione iniziale)

Seguire le istruzioni visualizzate nella finestra di Configurazione di Windows per configurare le impostazioni iniziali.

Nota



Per maggiori dettagli, consultare il supporto di Windows o il sito web di Microsoft.

CONSIGLI

Connettersi a Internet

Con il vostro H Series Notebook, potete connettervi a Internet tramite Wi-Fi (wireless LAN) o rete LAN cablata. Prima di connettersi a Internet, è necessario selezionare un servizio di connessione, stipulare un contratto con un fornitore di servizi Internet di conseguenza e configurare le impostazioni della connessione Internet sul computer. Per i dettagli sulle impostazioni della connessione Internet e sui dispositivi di rete richiesti, fare riferimento al manuale del fornitore di servizi e al manuale fornito con il dispositivo. L'autenticazione della licenza di Windows viene completata quando viene stabilita correttamente la connessione a Internet.

Connessione Wi-Fi

1. Selezionare (Avvio) , (Impostazioni) , Rete e Internet e Wi-Fi e poi impostare Wi-Fi su Attivato.
2. Seleziona Mostra reti disponibili.
3. Selezionare il punto di accesso Wi-Fi desiderato e poi selezionare Connetti.

Connessione rete LAN cablata

1. Collegare un'estremità del cavo LAN (non è in dotazione)  alla porta Ethernet su H Series Notebook e l'altra al modem/router.r.

Eseguire Windows Update

1. Selezionare (Avvio) , (Impostazioni)  e Windows Update e poi seguire le istruzioni sullo schermo per aggiornare Windows.

Aggiornamento del software di H Series Notebook

La chiavetta USB inclusa nella confezione contiene tutti i driver necessari. Tuttavia, per le ultime versioni dei driver, si prega di visitare

www.tulparnotebook.de/hilfecenter/treiber



Creazione del proprio supporto di ripristino

Il vostro H Series Notebook non viene fornito con nessun supporto di ripristino. Assicurarsi di creare il vostro supporto di ripristino con un'unità flash USB prima di utilizzare il computer per la prima volta dopo l'acquisto. Per maggiori informazioni, fare riferimento alla Guida alla sicurezza/Guida al ripristino e alla risoluzione dei problemi.

Nota

Assicurarsi sempre di utilizzare l'adattatore AC per collegare il vostro H Series Notebook a una presa elettrica prima di eseguire un ripristino.



Spegnere il vostro H Series Notebook o metterlo in modalità Sospensione

Al termine della configurazione di Windows, selezionare (avvio) , (Accensione)  e poi Spegni o Sospendi.

4. UTILIZZO DEL SENSORE DI IMPRONTE DIGITALI

Potete utilizzare il sensore di impronte digitali per accedere alle funzioni di Windows Hello. Le funzioni di Windows Hello includono l'accesso con l'autenticazione dell'impronta digitale anziché la password all'account utente di Windows in cui è stata registrata l'impronta digitale. Per maggiori informazioni sulle funzioni e sulla configurazione di Windows Hello, potete ottenere assistenza dal Supporto di Windows Hello.

Registrare la vostra impronta digitale: Seguire i passaggi seguenti per configurare Windows Hello e registrare la vostra impronta digitale.

1. Selezionare (Avvio) , (Impostazioni)  e Account.
2. Selezionare Opzioni di accesso e impostare la vostra password. Se avete già impostato la password, andare al passaggio 3.
3. Seguire le istruzioni sullo schermo per ogni processo di autenticazione tramite impronta digitale per registrare la vostra impronta digitale. Se non avete impostato un PIN, impostarlo al termine della procedura.

Note

- La tecnologia di autenticazione di impronte digitali non fornisce una verifica completa dell'identità personale, né garantisce la protezione completa dei dati e dell'hardware dell'utente.
- Tulpar Notebook declina ogni responsabilità derivante dall'uso o dall'impossibilità di utilizzare il sensore di impronte digitali.
- La velocità di riconoscimento delle impronte digitali varia a seconda dell'utilizzo del sensore di impronte digitali. Neanche questi tassi non sono coerenti tra gli individui.
- Tenere pulito il sensore di impronte digitali per evitare errori o malfunzionamenti.
- Tenere presente che i vostri dati registrati per l'autenticazione tramite impronta digitale e il riconoscimento facciale potrebbero essere cancellati durante i lavori di riparazione sul vostro H Series Notebook.
- Quando si registrano le impronte digitali, assicurarsi di registrare più di un dito in caso di lesioni.
- A seconda dello stato dell'impronta digitale o dell'utilizzo del sensore di impronte digitali, la registrazione o l'autenticazione dell'impronta digitale potrebbe non riuscire. Quando l'autenticazione dell'impronta digitale non riesce, provare quanto segue:
 - Provare con un altro dito.
 - Pulire il dito.
 - Eliminare l'impronta digitale registrata e registrarla nuovamente.
 - Nelle stagioni fredde come l'inverno, assicurarsi di toccare un oggetto metallico per scaricare l'elettricità statica dal vostro corpo prima di scansionare l'impronta digitale. L'elettricità statica può causare malfunzionamenti nel sensore di impronte digitali.

H Series

H4 V5.2

دليل سريع



دليل المستخدم المرفق مع المنتج

مرحبًا بك في عائلة Tulpar Notebook. يوجد أدناه دليل المستخدم الذي قمنا بإعداده لجهاز H Series Notebook الجديد الخاص بك.

● دليل البدء (هذا الدليل المستخدم)

أولاً وقبل كل شيء، الرجاء قراءة دليل المستخدم هذا. يمكنك العثور على الأساسيات مثل توصيل الملحقات بجهاز H Series Notebook الخاص بك، وتثبيت Windows وتوصيل H Series Notebook الخاص بك بالإنترنت في هذا الدليل.

● دليل الأمان / دليل الاسترداد واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

يرجى التأكد من قراءة هذا الدليل المستخدم. هنا يمكنك العثور على معلومات لمساعدتك في استخدام H Series Notebook الخاص بك بأمان، بما في ذلك الأسئلة الشائعة حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها وإرشادات لاستعادة H Series Notebook الخاص بك وإنشاء ذاكرة.

الملاحظات

● قد لا تتوفر الميزات والتطبيقات المذكورة في دليل المستخدم هذا أو قد لا تكون مثبتة مسبقًا وفقًا لطراز H Series Notebook الخاص بك.

● مع تثبيت آخر تحديثات Windows على جهاز H Series Notebook الخاص بك، قد تختلف إجراءات التشغيل الموضحة في دليل المستخدم عن الإجراءات الفعلية.

● قد يبدو المحتوى المرئي مثل الرسوم التوضيحية والصور ولقطات الشاشة المستخدمة في الدليل مختلفًا عما يظهر فعليًا على H Series Notebook.

موقع ويب دعم Tulpar Notebook

يمكنك العثور على معلومات دعم H Series Notebook المحدثة هنا. كلما احتجت إلى أي مساعدة في استخدام H Series Notebook الخاص بك، قم أولاً بزيارة موقعنا على الإنترنت.

<https://www.tulparnotebook.de>

الإشعارات التنظيمية للاتحاد الأوروبي

بيان المطابقة

يتوافق المنتج الذي يحمل علامة CE مع واحد أو أكثر من توجيهات الاتحاد الأوروبي التالية حسب الاقتضاء.

توجيه EMC 2014/30/EU

توجيه الجهد المنخفض EU/35/2014

توجيه معدات الراديو EU/53/2014

توجيه تقييد المواد الخطرة EU/65/2011

توجيه التصميم البيئي EC/125/2009

لائحة المفوضية تخطيط موارد المؤسسة EU/2013/617

لوائح التوافق الكهرومغناطيسي لعام ٢٠١٦ في المملكة المتحدة

توجيهات الجهد المنخفض: لوائح (سلامة) المعدات الكهربائية لعام ٢٠١٦ في المملكة المتحدة

توجيهات التصميم الإيكولوجي: لوائح التصميم الإيكولوجي للمنتجات المرتبطة بالطاقة لعام ٢٠١٠ في المملكة المتحدة

لوائح الحد من استخدام مواد معينة خطيرة في المعدات (RoHS): توجيه الحد من المواد الخطرة

الكهربائية والإلكترونية لعام ٢٠١٢ في المملكة المتحدة

لوائح معدات الراديو لعام ٢٠١٧ في المملكة المتحدة

المنتجات ذات الوظائف اللاسلكية (EMF)

يتضمن هذا المنتج جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر المحمولة

المستخدمة بشكل طبيعي ، تضمن مسافة فصل تبلغ 20 سم أن مستويات التعرض للترددات اللاسلكية

تتوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي. تتوافق المنتجات المصممة للتشغيل على مسافات أقرب،

مثل أجهزة الكمبيوتر. اللوحية ، مع متطلبات الاتحاد الأوروبي المعمول بها في مواقع التشغيل النموذجية

يمكن تشغيل المنتجات دون الحفاظ على مسافة فصل ما لم تتم الإشارة إلى خلاف ذلك في

تعليمات خاصة بالمنتج

1. محتويات العلبة

- التيار المتردد مشترك كهربائي
- دليل البداية
- كتيب الضمان
- دليل الأمان / دليل الاسترداد واستكشاف الأخطاء وإصلاحها
- عصا USB مع برامج التشغيل

الملاحظات

- حافظ على صندوق الشحن الخاص بك من H Series Notebook آمنًا حتى تتأكد من حصولك على جميع العناصر الموردة. إذا وجدت منتجًا مفقودًا أو تالفًا، قبل التخلص من الصندوق، اتصلوا بمتخصصي الدعم عبر الموقع الإلكتروني.
- تم اختبار الملحقات المضمنة ووجد أنها متوافقة فقط مع جهاز H Series Notebook الخاص بك.

تحذير! سطح ساخن
لتجنب الحروق، لا تستخدم الكمبيوتر في فترات طويلة من الزمن.





2. نظرة عامة على المنتج

غطاء كاميرا الويب مغلق




غطاء كاميرا الويب مفتوح

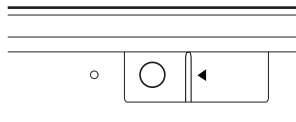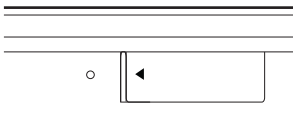


منظر من الأمام

1. ميكروفون مزدوج
2. مؤشر LED للكاميرا
3. كاميرا
4. غطاء كاميرا الويب
5. لوحة اللمس
6. ماسح بصمة الأصبع
7. زر النقر الماوس الأيسر / زر النقر الماوس الأيمن
8. شاشة LCD
9. مكبرات صوت ستيريو
10. زر الطاقة
11. لوحة المفاتيح

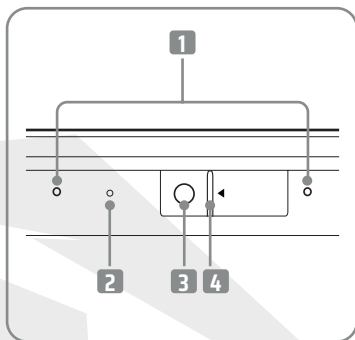


منظر الجانب الأيمن

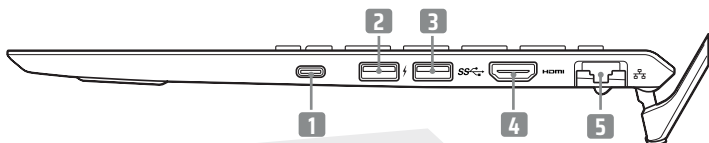

1. منفذ USB من النوع C
2. منفذ USB 3.1
3. منفذ USB 3.1
4. منفذ HDMI
5. منفذ إيثرنت

منظر الجانب الأيمن

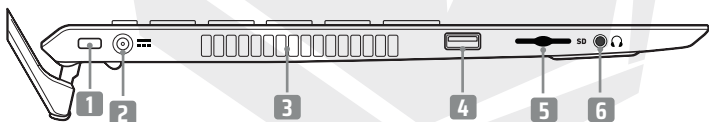


1. منفذ قفل Kensington®
2. مدخلات الشحن
3. ثقب تنفيس
4. منفذ USB 2.0
5. فتحة بطاقة SD
6. مقبس سماعة الرأس

3. اقامة

1. الحصول على الجائزة


قم بتوصيل محول التيار المتردد بمقبس شحن التيار المتردد الموجود بجهاز H Series Notebook وقم بتوصيل محول التيار المتردد بمقبس الحائط باستخدام سلك الطاقة المرفق.

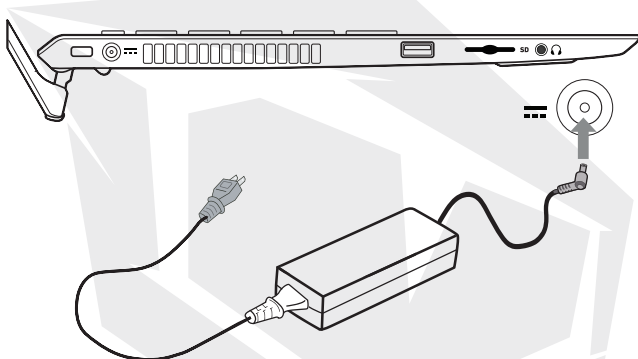

- حتى إذا كنت لن تستخدم H Series Notebook الخاص بك لفترة طويلة من الوقت ، قم بتوصيله مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر وشحن البطارية لحوالي 50% من السعة. إذا لم يتم توصيل الكمبيوتر بالتيار الكهربائي لفترة طويلة ، ينخفض جهد البطارية بسبب التفريغ الذاتي ، مما يؤدي إلى تشغيل وظيفة الأمان ، وقد تصبح البطارية غير قابلة للاستخدام. يختلف الوقت قبل تشغيل وظيفة الأمان حسب درجة الحرارة المحيطة.

2. افتح H Series Notebook الخاص بك

ارفع غطاء شاشة LCD واضغط على زر الطاقة الموجود بالكمبيوتر.

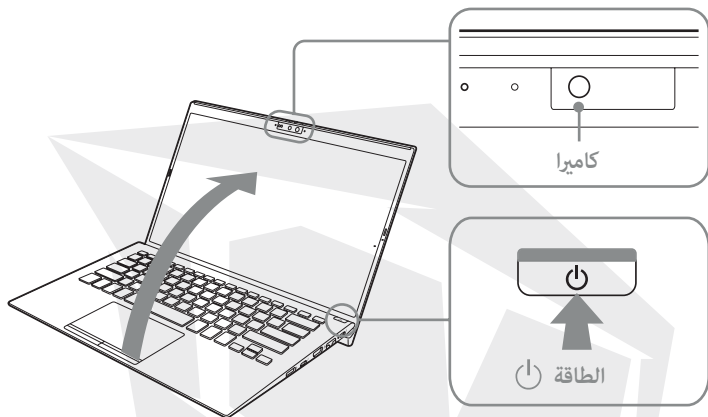

الملاحظات

- عند إزالة غطاء شاشة LCD، لا تمسك المنطقة المحيطة بالكاميرا لأن ذلك سيؤدي إلى حدوث أعطال.
- لا تقم بإيقاف تشغيل H Series Notebook قبل ظهور نافذة إعداد Windows

3. تثبيت Windows (التثبيت الأولي)

اتبع الإرشادات المعروضة في نافذة إعداد Windows لإعداد الإعدادات الأولية.

ملاحظ

يرجى مراجعة دعم Windows أو موقع Microsoft على الويب للحصول على مزيد من التفاصيل.

نصائح

اتصل بالإنترنت

يمكنك الاتصال بالإنترنت مع H Series Notebook الخاص بك عبر شبكة Wi-Fi أو شبكة LAN سلكية. قبل الاتصال بالإنترنت ، يجب عليك تحديد خدمة اتصال، وإبرام عقد مع مزود خدمة الإنترنت وفقاً لذلك، وتكوين إعدادات اتصال الإنترنت على الكمبيوتر. للحصول على تفاصيل حول إعدادات الاتصال بالإنترنت وأجهزة الشبكة المطلوبة، راجع دليل مزود الخدمة والدليل المرفق بجهازك. تكتمل مصادقة ترخيص Windows عند نجاح الاتصال بالإنترنت.

الاتصال بشبكة Wi Fi

1. حدد (البداية)، (الإعدادات)، الشبكة والإنترنت و Wi-Fi، ثم اضبط Wi-Fi على تشغيل.
2. حدد إظهار الشبكات المتاحة.
3. حدد نقطة وصول Wi-Fi المطلوبة، ثم حدد اتصال.

الاتصال عبر شبكة LAN سلكية

1. قم بتوصيل أحد طرفي كبل LAN (غير مرفق) بمنفذ Ethernet على جهاز H Series Notebook الخاص بك والطرف الآخر في المودم / الموجه.

تشغيل Windows Update

1. حدد Windows Update (Start)، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتحديث Windows.

تحديث برنامج H Series Notebook

تحتوي عصا USB المضمنة في العلبة على جميع برامج التشغيل التي تحتاجها. ولكن لأحدث إصدارات السائقين، من فضلك قم بزيارة العنوان

www.tulparnotebook.de/hilfecenter/treiber

إنشاء ذاكرة الاسترداد الخاصة بك

لا يأتي جهاز H Series Notebook الخاص بك مع أي ذاكرة استرداد. قبل استخدام الكمبيوتر لأول مرة بعد الشراء، تأكد من إنشاء ذاكرة استرداد خاصة بك باستخدام محرك أقراص USB محمول لمزيد من المعلومات، راجع دليل الأمان/ الاسترداد ودليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

ملاحظ

تأكد دائماً من استخدام محول التيار المتردد لتوصيل جهاز H Series Notebook بمأخذ قبل إجراء الاسترداد.

قم بإيقاف تشغيل جهاز Notebook الخاص بك أو وضعه في وضع السكون

بعد اكتمال تثبيت Windows، حدد (بدء)، (الطاقة)، ثم إيقاف التشغيل أو السكون.

3. اقامة

يمكنك استخدام مستشعر بصمة الإصبع للوصول إلى وظائف Windows Hello. تتضمن وظائف Windows Hello تسجيل الدخول باستخدام مصادقة بصمة الإصبع بدلاً من كلمة المرور لحساب مستخدم Windows حيث قمت بتسجيل بصمة إصبعك. لمزيد من المعلومات حول وظائف Windows Hello والإعداد، يمكنك الحصول على المساعدة من دعم Windows Hello لتسجيل بصمة إصبعك: اتبع الخطوات أدناه لإعداد Windows Hello وتسجيل بصمة إصبعك.

1. حدد (ابدأ)، و (الإعدادات) والحسابات.
2. اختر خيارات تسجيل الدخول واضبط كلمة المرور الخاصة بك.
- إذا قمت بالفعل بتعيين كلمة المرور الخاصة بك، فانتقل إلى الخطوة 3.

3. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لكل عملية مصادقة ببصمة الإصبع لتسجيل بصمة إصبعك. إذا لم تقم بتعيين رمز PIN،

الملاحظ

- لا توفر تقنية المصادقة بصمة الإصبع تحققاً كاملاً من الهوية الشخصية، كما أنها لا تضمن الحماية الكاملة لبياناتك وأجهزتك.
- لا يتحمل Tulpar Notebook أي مسؤولية تنشأ عن استخدامك أو عدم قدرتك على استخدام مستشعر بصمات الأصابع.
- يختلف معدل التعرف على بصمات الأصابع حسب استخدامك لمستشعر بصمات الأصابع. هذه المعدلات ليست متسقة بين الأفراد.
- حافظ على نظافة مستشعر بصمة الإصبع لتجنب الأخطاء أو الأعطال.
- يرجى ملاحظة أنه قد يتم حذف بياناتك المسجلة للمصادقة ببصمة الإصبع والتعرف على الوجوه أثناء أعمال الإصلاح في جهاز H Series Notebook. الخاص بك
- عند تسجيل بصمات الأصابع ، تأكد من إدخال أكثر من إصبع في حالة حدوث أي إصابة.
- اعتماداً على حالة بصمة الإصبع أو استخدامك لمستشعر بصمة الإصبع ، قد يفشل تسجيل أو مصادقة بصمة الإصبع. بصمة الإصبع عندما تفشل المصادقة ، جرب ما يلي:
 - جربها بإصبع آخر.
 - نظف إصبعك.
 - احذف بصمة الإصبع المسجلة وقم بتسجيلها مرة أخرى.
 - في المواسم الباردة مثل الشتاء ، تأكد من لمس جسم معدني لتفريغ الكهرباء الساكنة من جسمك قبل مسح بصمة إصبعك. يمكن أن تتسبب الكهرباء الساكنة في حدوث أعطال في مستشعر بصمة الإصبع.



TURKEY - GERMANY - UK - UAE - N.CYPRUS